

Montagezeichnung


Kachelofen

Platný od:
Valid from:
Gültig seit: **1.3.2016**

MODEL:
MODELL: TYP
TYPE **BARACCA**
TYP

*Hein & spol. - keramické závody
spol. s r.o.
Odry - Tosovice*

List/Listu:
Sheet/Sheets:
Blatt/Blatter: **1/10**

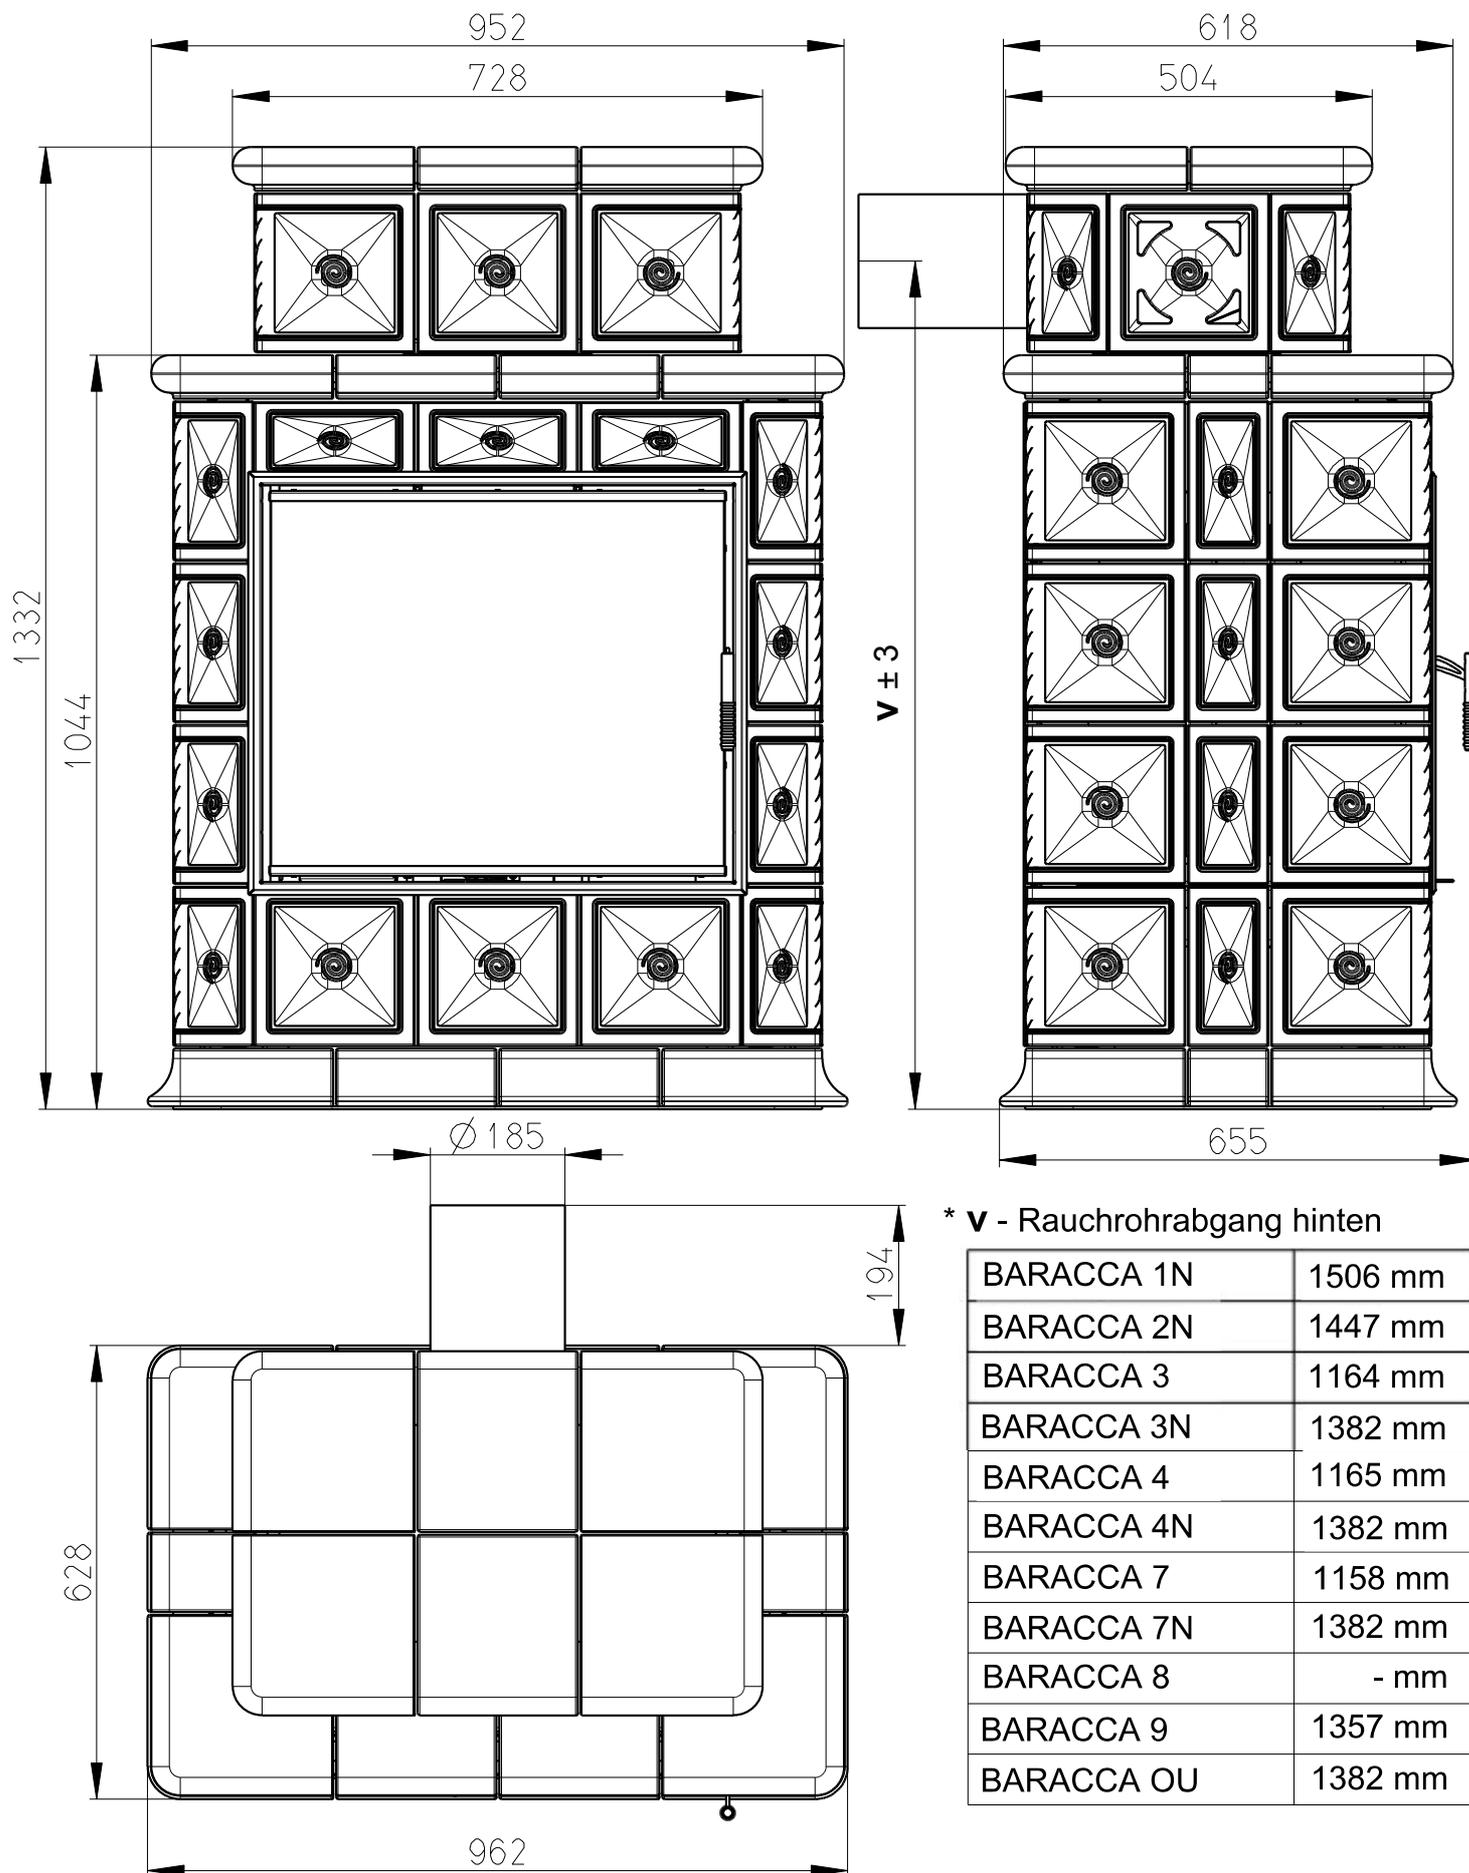

Montagezeichnung

Kachelofen

Platný od:
Valid from:
Gültig seit:

1.3.2016

MODEL:
MODELL:



TYP
TYPE
TYP

BARACCA

*Hein & spol. - keramické závody
spol. s r.o.
Odry - Tosovice*

List/Listu:
Sheet/Sheets:
Blatt/Blatter:

2/10

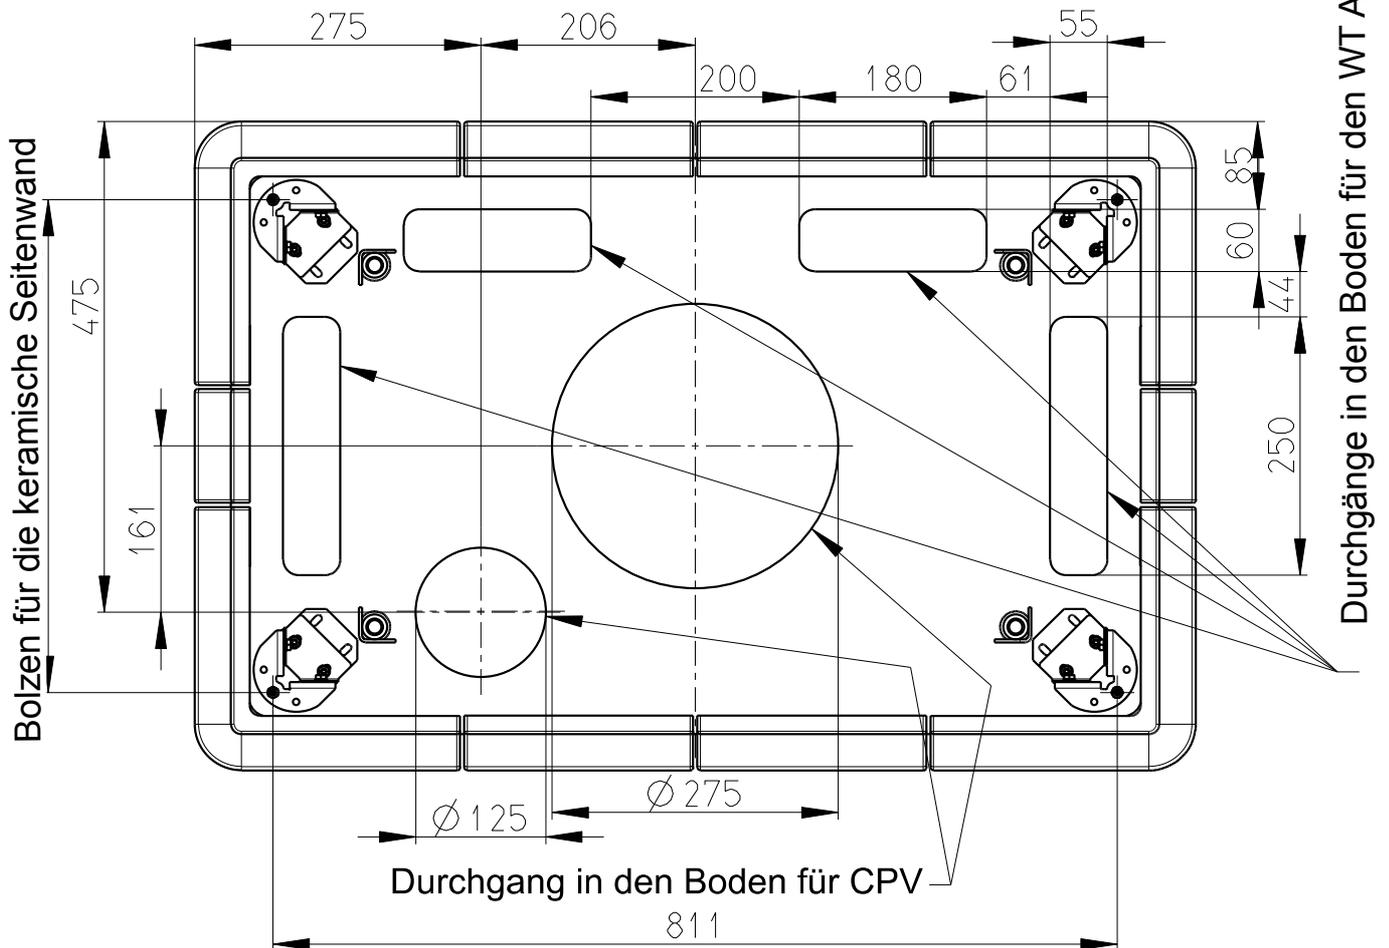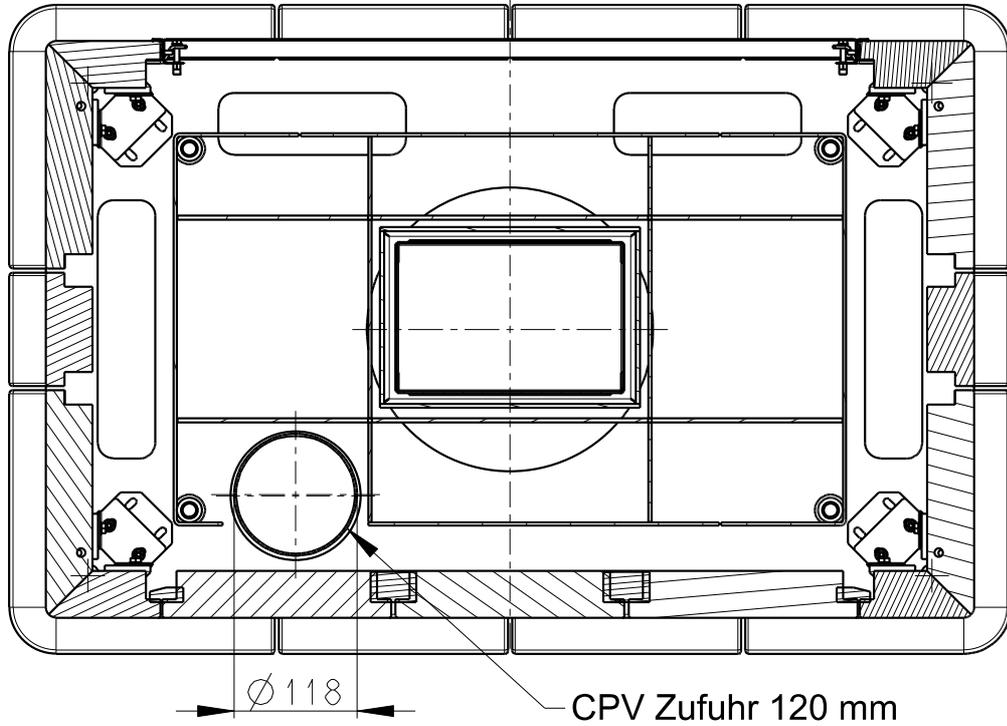

Montagezeichnung

Kachelofen

Platný od:
Valid from:
Gültig seit:

1.3.2016

MODEL:
MODELL:


TYP
TYPE
TYP **BARACCA**

*Hein & spol. - keramické závody
spol. s r.o.
Odry - Tosovice*


List/Listu:
Sheet/Sheets:
Blatt/Blatter:

3/10

- 1) Stehlen Sie die Grundplatte mit dem Sockel auf den benannten Bestimmungsort.
Die Sockelhöhe ist aus der Produktion eingestellt. Zentrieren Sie zum Schornstein.

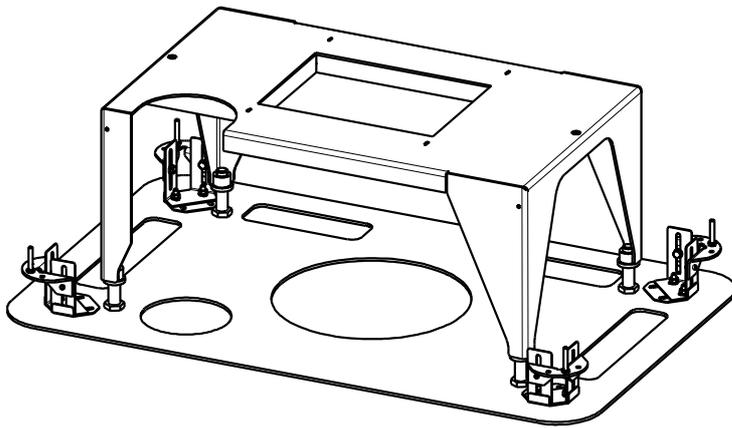

- 2) Auf die Grundplatte legen Sie die keramischen Sockel. Zentrieren Sie ihn.

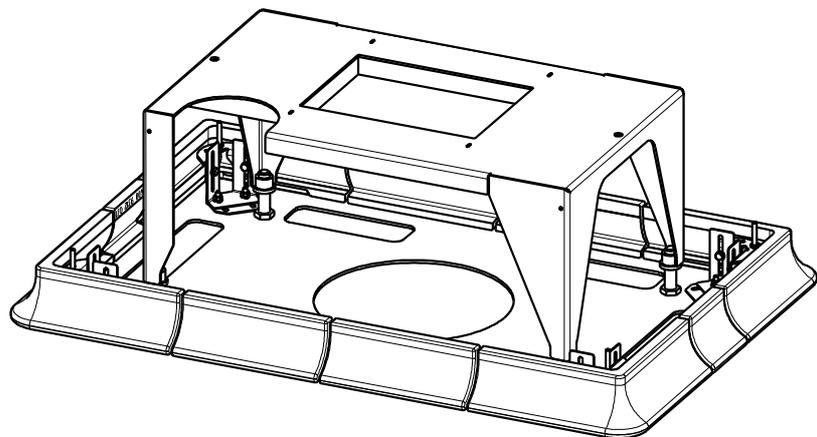

Montagezeichnung

Kachelofen

Platný od:
Valid from:
Gültig seit:

1.3.2016


MODEL:
MODELL:

TYP
TYPE
TYP **BARACCA**

*Hein & spol. - keramické závody
spol. s r.o.
Odry - Tosovice*


List/Listu:
Sheet/Sheets:
Blatt/Blatter:

4/10

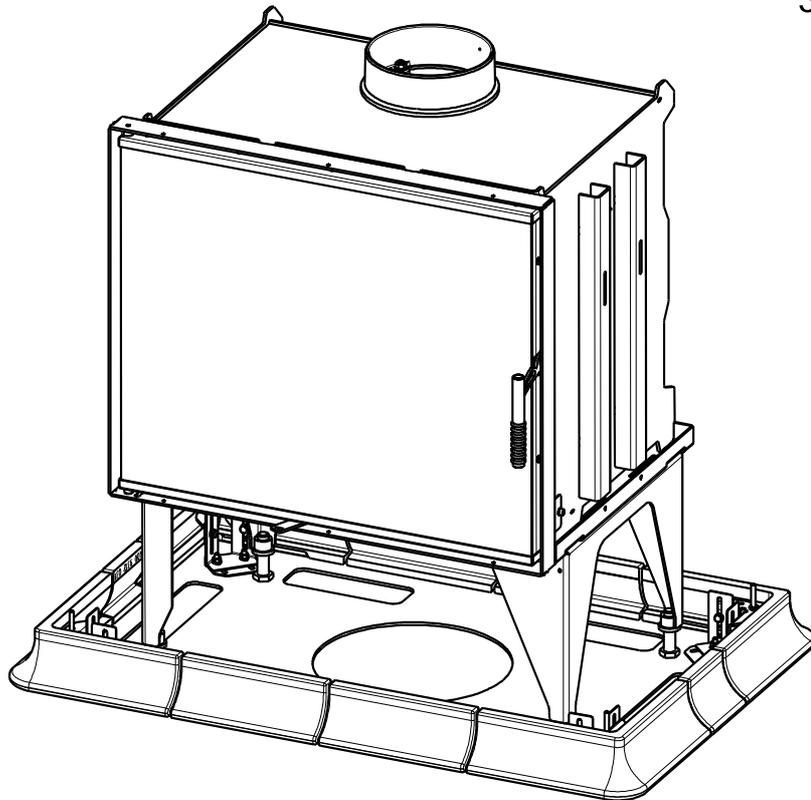

- 3) Stellen Sie den Kamineinsatz auf und sichern Sie ihn mit zwei Schrauben zu dem Sockel.

- 4) An die Schrauben im Sockel bringen Sie die linke Seitenwand an. Sichern Sie sie gegen dem Überschlagen.

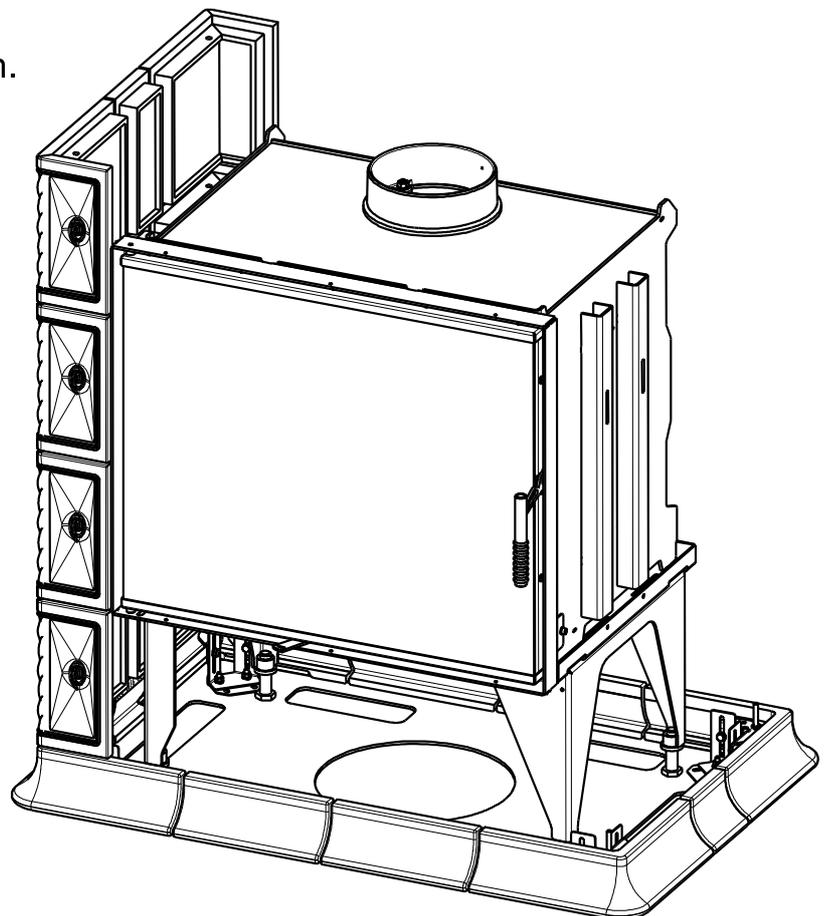

Montagezeichnung

Kachelofen

Platný od:
Valid from:
Gültig seit:

1.3.2016


MODEL: TYP
MODELL: TYPE **BARACCA**
TYP

*Hein & spol. - keramické závody
spol. s r.o.
Odry - Tosovice*


List/Listu:
Sheet/Sheets:
Blatt/Blatter:

5/10

5) Montieren Sie die keramische Platte unter den Brennraum ein. Stützen Sie sie mit den Federn, die auf dem Sockel angebaut sind.

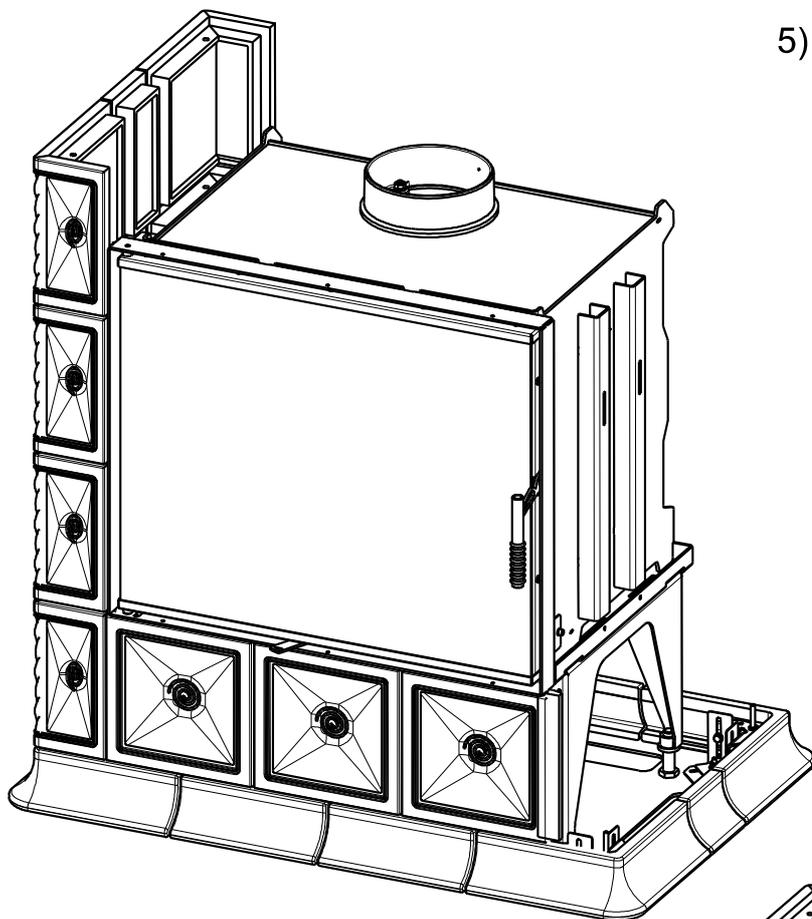

6) Setzen sie die rechte Seitenwand auf. Sichern Sie sie gegen dem Überschlagen.

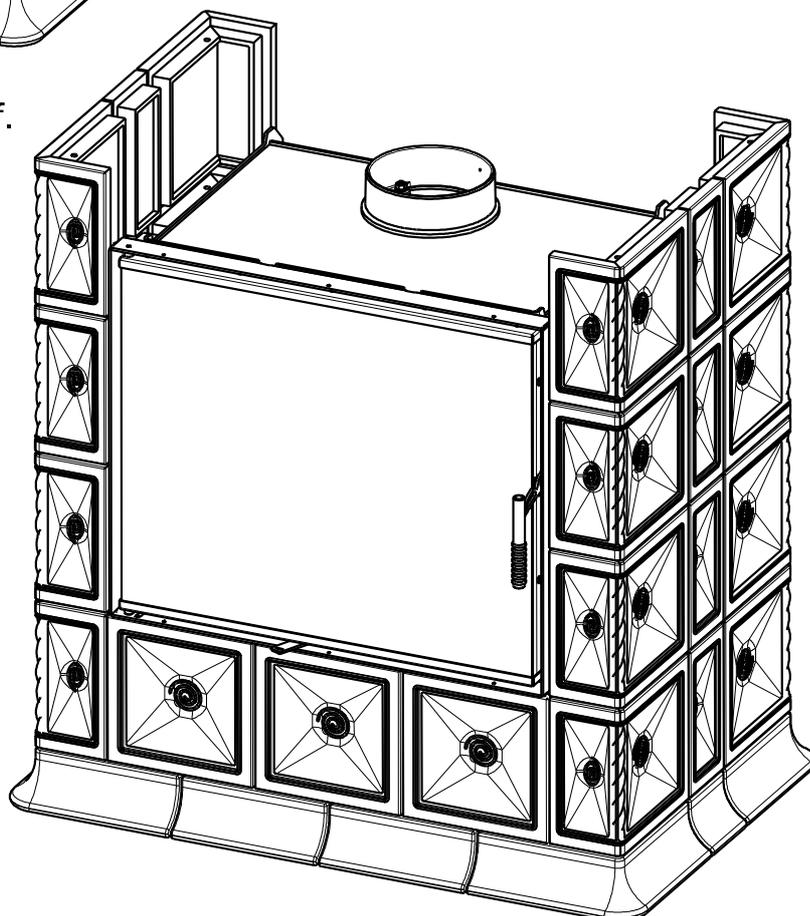

Montagezeichnung

Kachelofen

Platný od:
Valid from:
Gültig seit:

1.3.2016


MODEL:
MODELL:

TYP
TYPE
TYP **BARACCA**

*Hein & spol. - keramické závody
spol. s r.o.
Odry - Tosovice*


List/Listu:
Sheet/Sheets:
Blatt/Blatter:

6/10

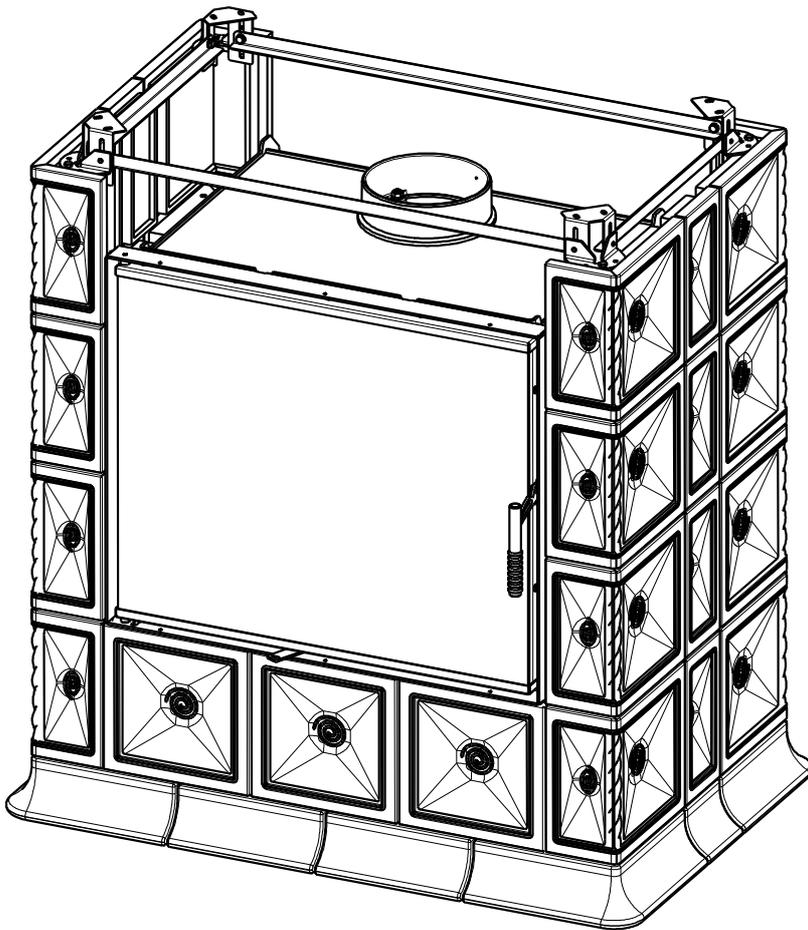

7) Auf die Seitenwände setzen Sie den Stahlrahmen auf. Demontieren Sie ihn nicht. Er ist aus der Produktion eingestellt.

8) Setzen Sie die obere keramische Platte über den Brennraum auf. Stützen Sie sie mit den Federn, die an der Vorderwand angebaut sind.

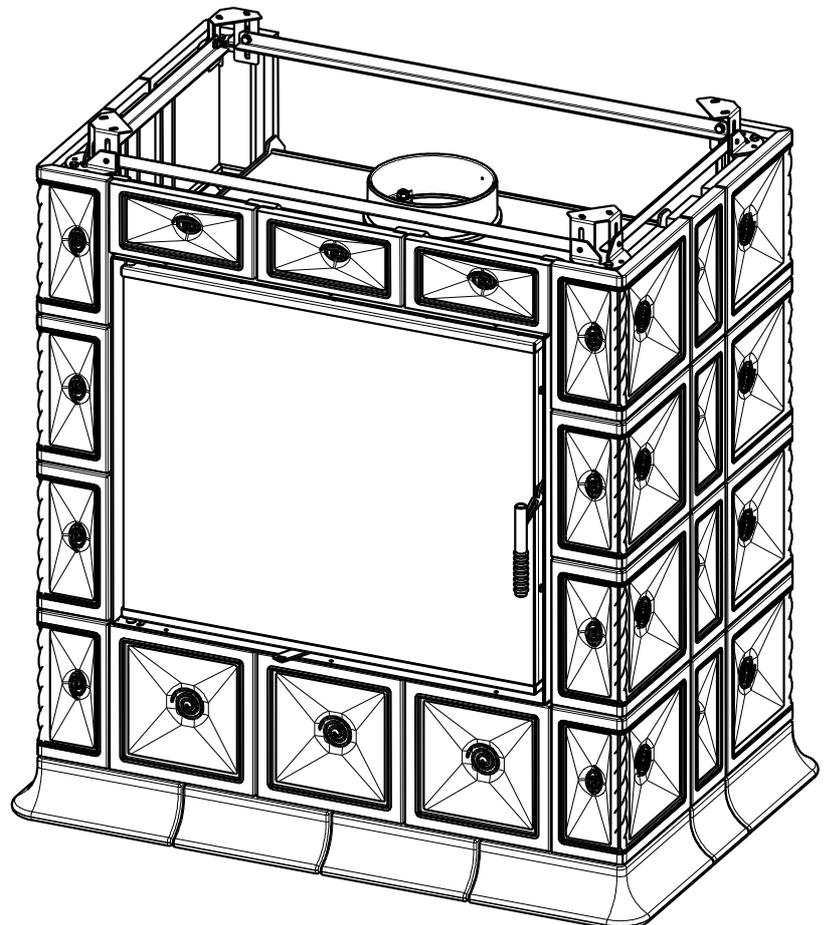

Montagezeichnung

Kachelofen

Platný od:
Valid from:
Gültig seit:

1.3.2016

MODEL:
MODELL:


TYP
TYPE
TYP

BARACCA

*Hein & spol. - keramické závody
spol. s r.o.
Odry - Tosovice*


List/Listu:
Sheet/Sheets:
Blatt/Blatter:

7/10

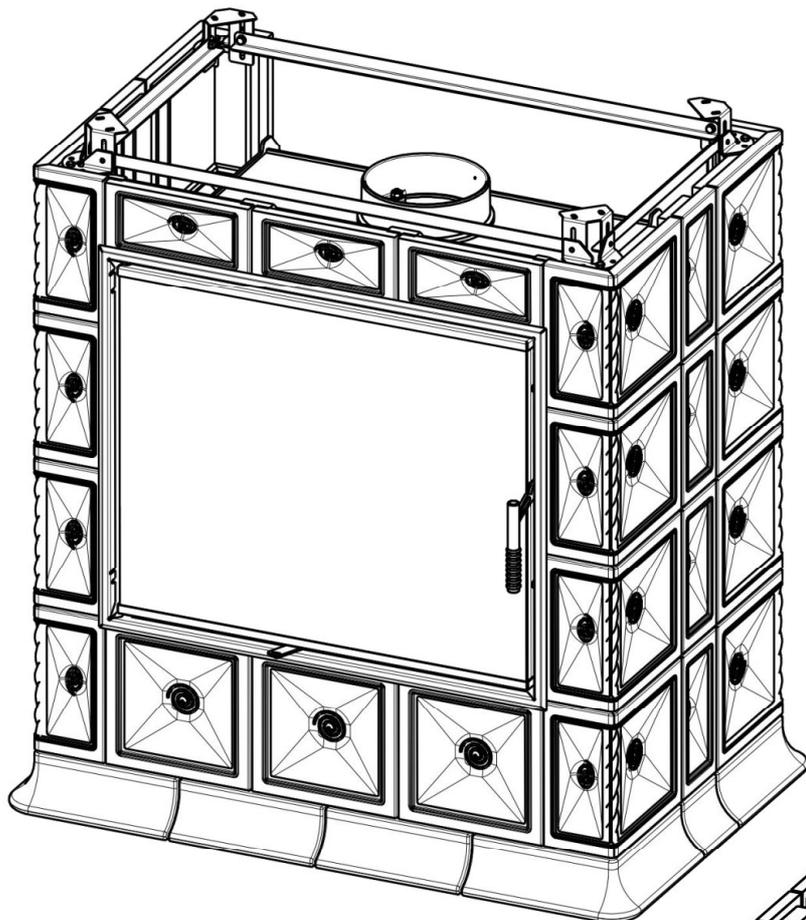

- 9) Montieren Sie den Blendrahmen der Tür.
Sichern Sie ihn mit 4 Schrauben.

- 10) Wenn Sie die Ausführung „N“ oder weitere Schüsse bestellt haben bringen Sie sie allmählich an den Kaminofen. Eben Sie sie durch eine Wasserwaage oder eine Latte.

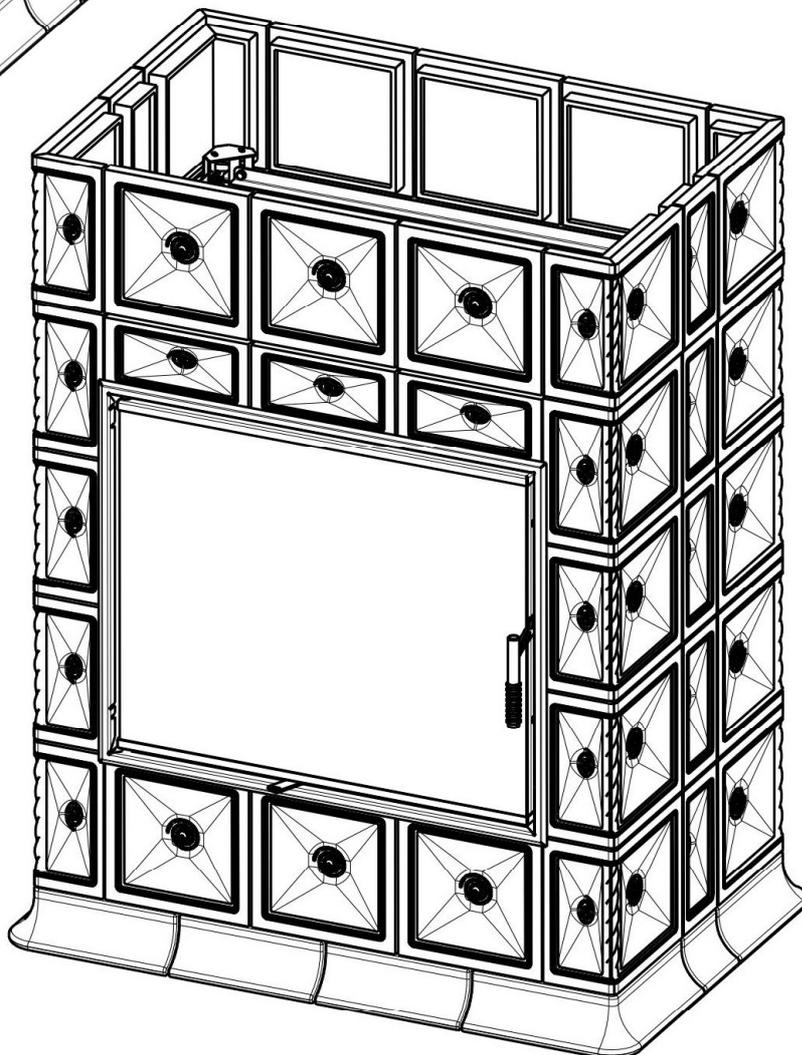

Montagezeichnung

Kachelofen

Platný od:
Valid from:
Gültig seit:

1.3.2016

MODEL:
MODELL:


TYP
TYPE
TYP

BARACCA

*Hein & spol. - keramické závody
spol. s r.o.
Odry - Tosovice*

List/Listu:
Sheet/Sheets:
Blatt/Blatter:

8/10

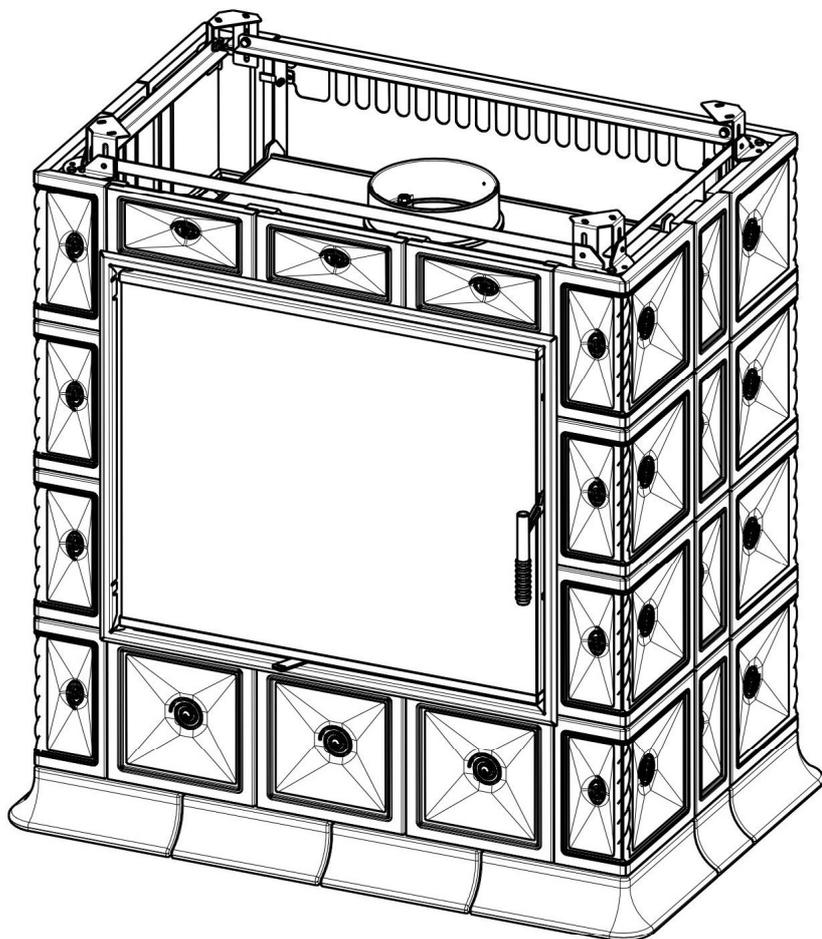

11) Montieren Sie die Rückwand an.

Montagezeichnung

Kachelofen

Platný od:
Valid from:
Gültig seit:

1.3.2016

MODEL:
MODELL:


TYP
TYPE
TYP

BARACCA

*Hein & spol. - keramické závody
spol. s r.o.
Odry - Tosovice*

List/Listu:
Sheet/Sheets:
Blatt/Blatter:


9/10

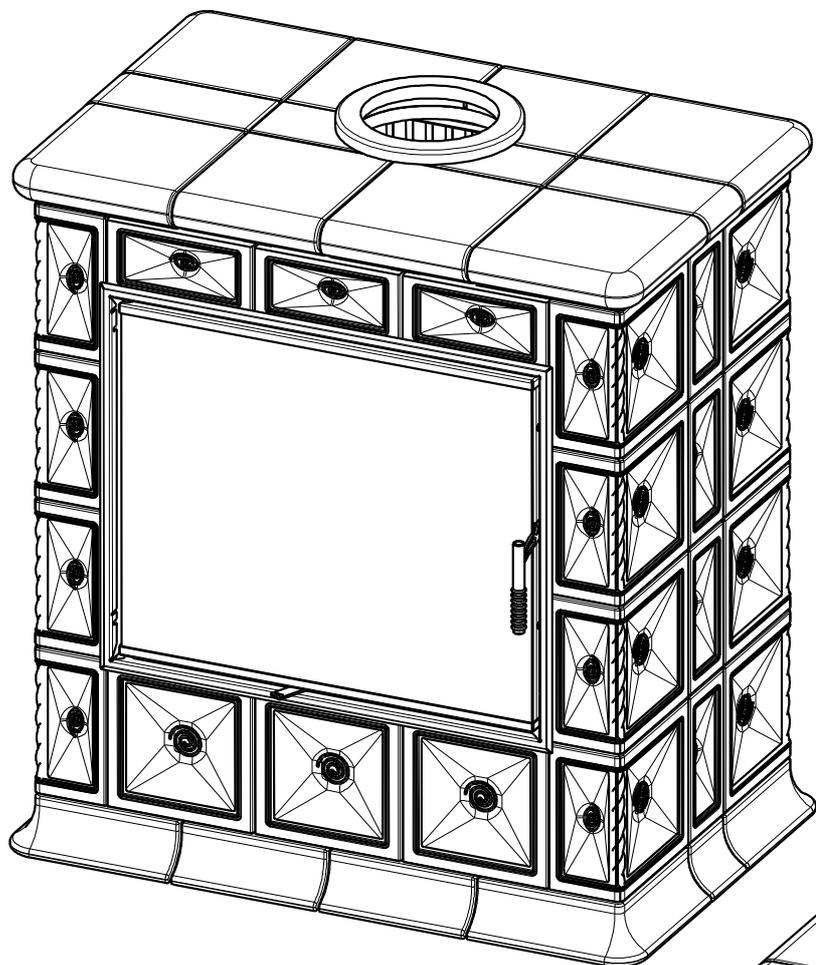

12) Setzen Sie den oberen keramischen Deckel auf und füllen Sie alle Stöße mit dem Silikon - Dichtmittel aus. Saubern Sie die Stöße mit Geschirrspülmittel Emulsion.

Wenn Sie die Kachelofen ohne Kuppel installieren, legen Sie den keramischen Ring auf den Deckel mit dem Schnitt hinterwärts. Dann montieren Sie die Rauchrohren an.

13) Verbinden Sie den Kachelofen mit dem Schornstein durch die Rauchrohre. Vorsicht! Sichern Sie die waagrechte Teile gegen Ausfall.

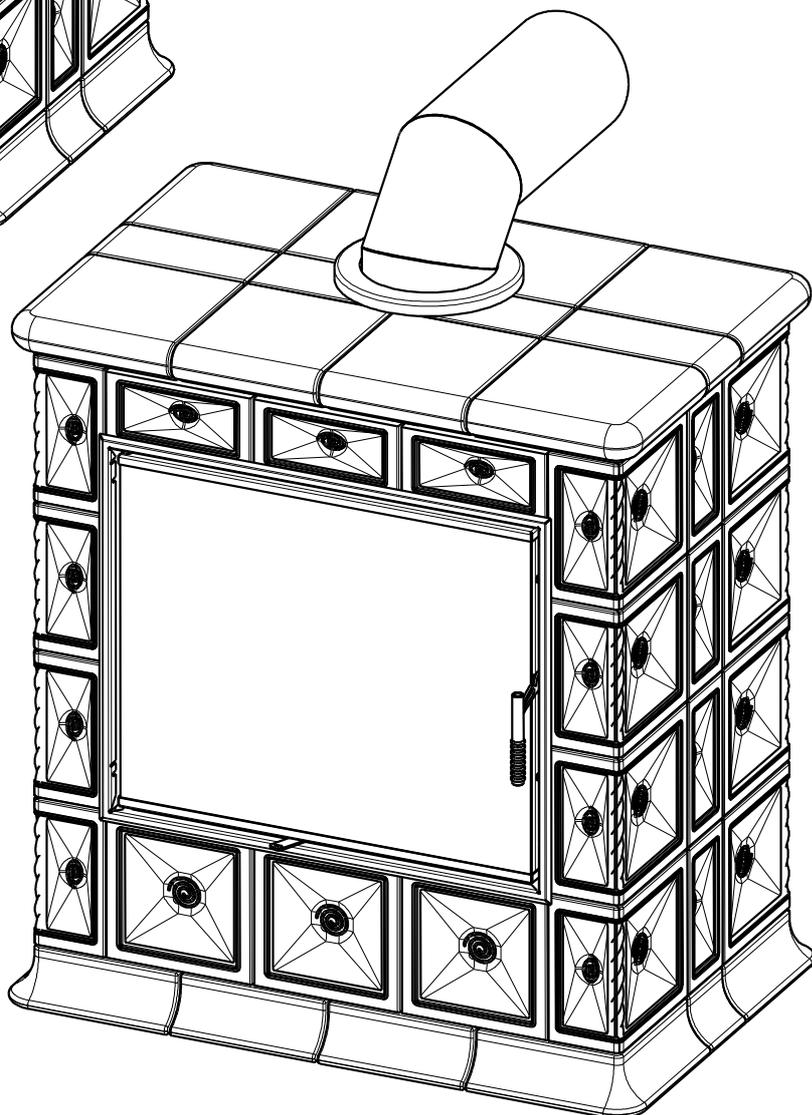

Montagezeichnung


Kachelofen

Platný od: 1.3.2016
Valid from:
Gültig seit:

MODEL: TYP
MODELL: TYPE **BARACCA**
TYP

*Hein & spol. - keramické závody
spol. s r.o.
Odry - Tosovice*

List/Listu: 10/10
Sheet/Sheets:
Blatt/Blatter:

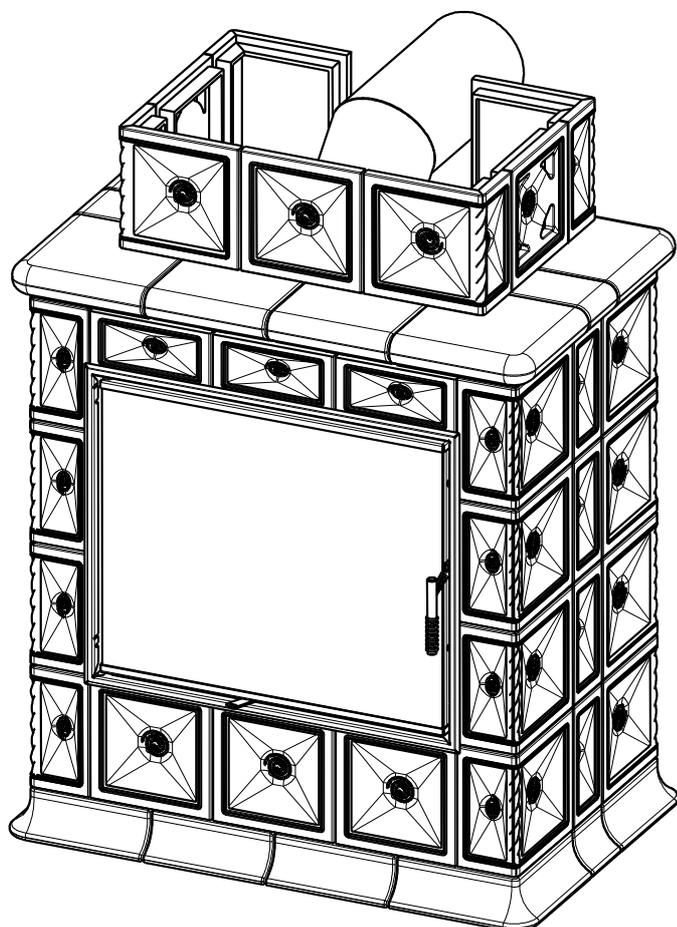

14) Bei dem Kaminofen mit dem Kuppel installieren Sie das Anstellen und zentrieren es.

15) Schließen Sie den Kachelofen mit der keramischen Hängeplatte und füllen Sie alle Stöße mit dem beigepackten Silikondichtmittel aus. Säubern Sie die Stöße mit Geschirrspülmittel Emulsion.

