

Montagezeichnung

Säulenkaminöfen

Platny od:
Valid from:
Gültig seit:

27.9.2013

MODEL:
MODELL:

TYP
TYPE
ORIENT Q 1


Hein & spol.
spol. s r.o.
Odry - Tosovice

List/Listu:
Sheet/Sheets:
Blatt/Blätter:

1/10



Abmessung für Einstellung der Höhe des Kamineinsatzes KV 075 – Kante des unteren Feuerraumrahmens

Rauchableitung d 150 mm

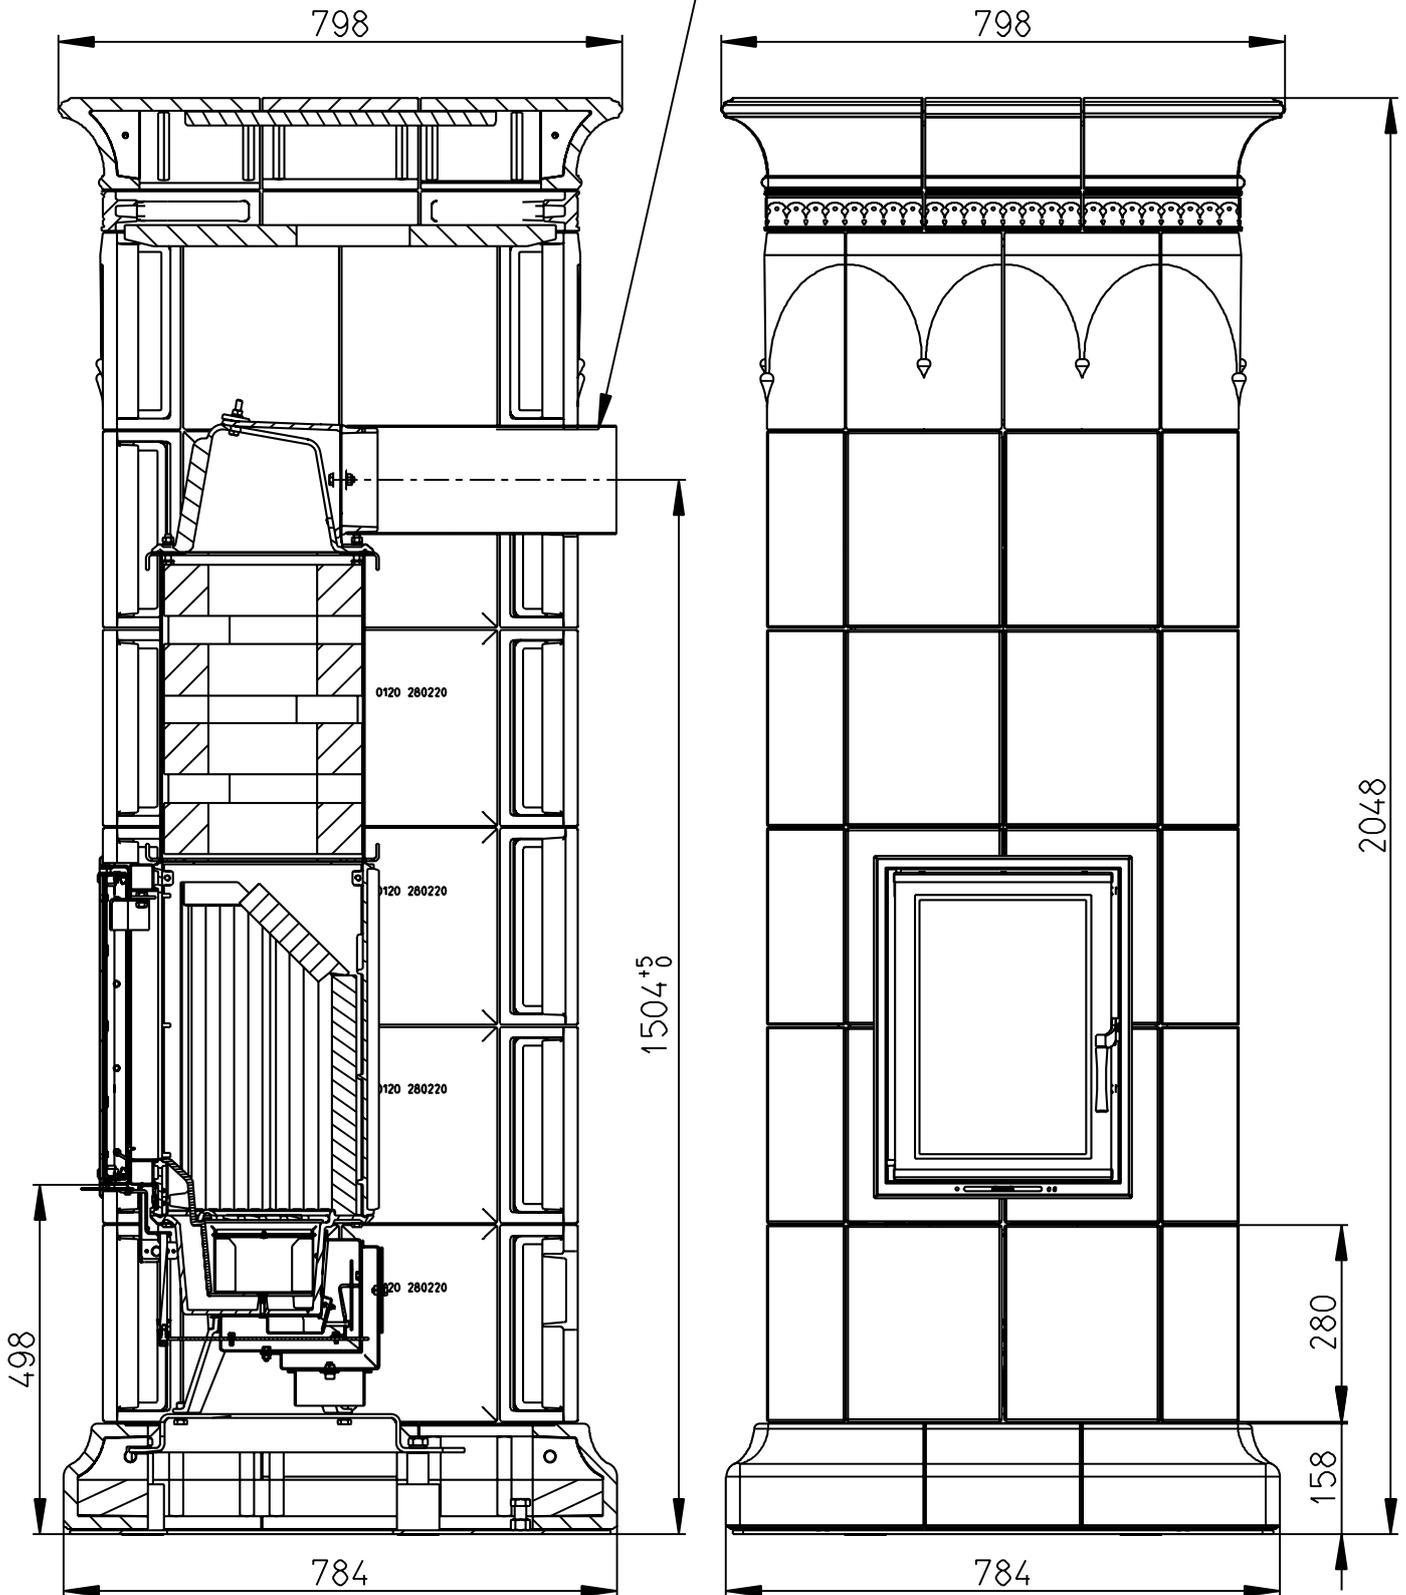

Für Abrauchen Mitte des Kaminofendeckels ist es möglich 2x Krümmer 135° mit Bearbeitung der Länge, oder einen vierteiligen Stellkrümmer zu verwenden.

Montagezeichnung		Säulenkaminöfen		Platny od: Valid from:	27.9.2013
MODEL: MODELL:	TYP TYPE TYP	ORIENT Q 1	<i>Hein & spol. spol. s r.o. Odry - Tosovice</i>	List/Listu: Sheet/Sheets: Blatt/Blatter:	2/10

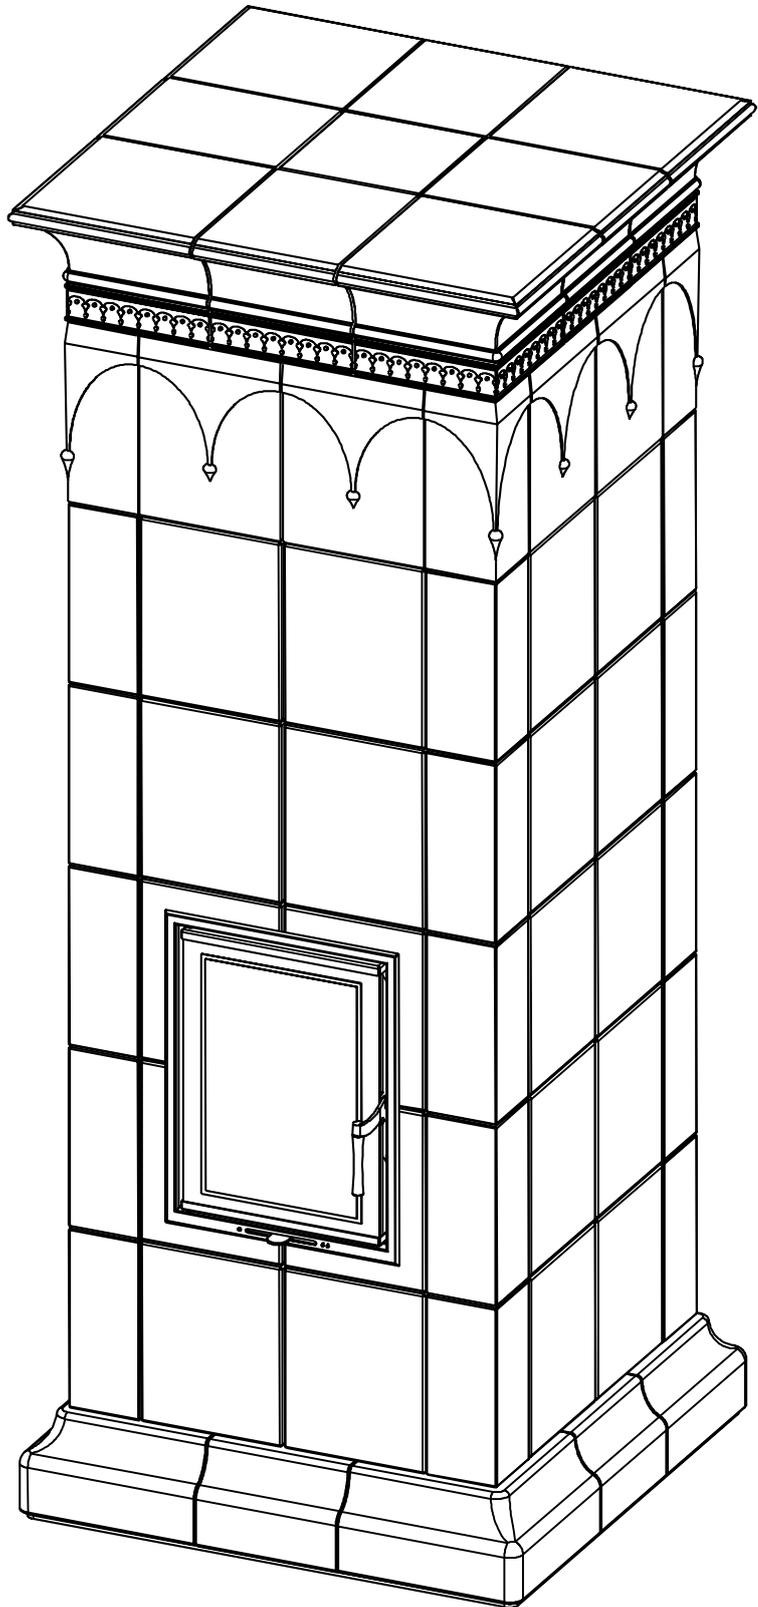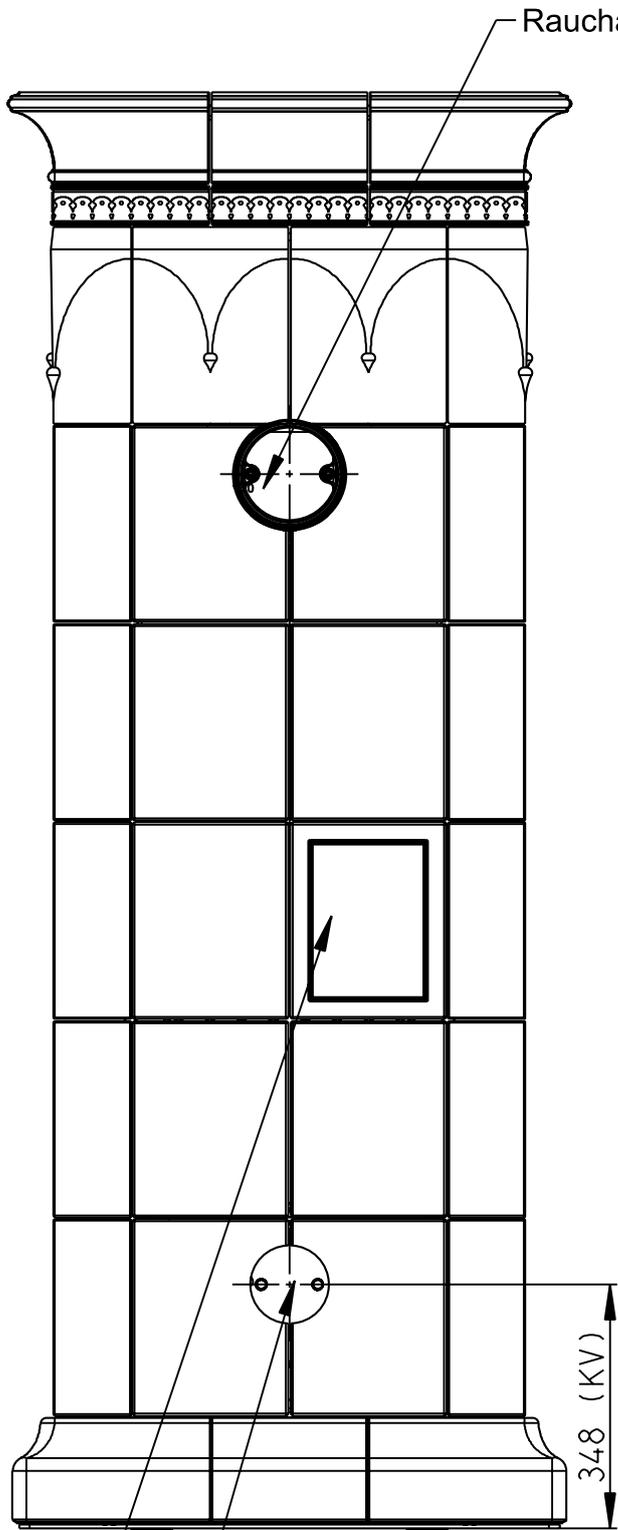

CPV Zufuhr

Die Reinigungs- und Revisionsöffnung nach Bedarf einbringen, bei der Bestellung

MODEL:
MODELL:


TYP
TYPE
ORIENT Q 1
TYP

Hein & spol.
spol. s r.o.
Odry - Tosovice

List/Listu:
Sheet/Sheets:
Blatt/Blatter:


3/10

Rückseite

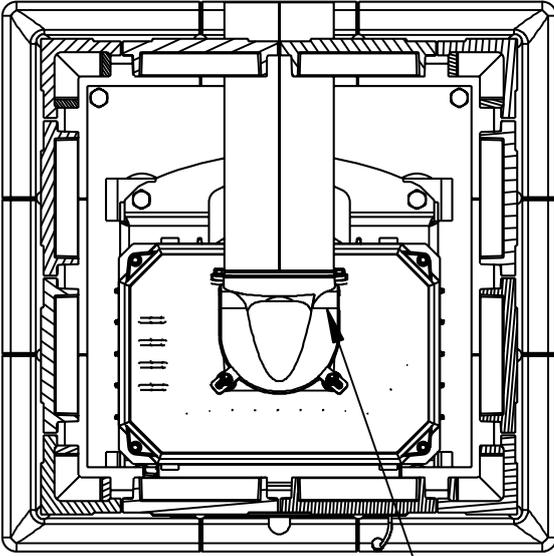

Um die Abgasführung nach oben umzudrehen, drehen Sie diesen Teil – demontieren Sie 4 Stücke der Schraubenmuttern, nehmen Sie die Füße ab, drehen Sie den Teil und montieren die Schraubenmuttern wieder an

Rückseite

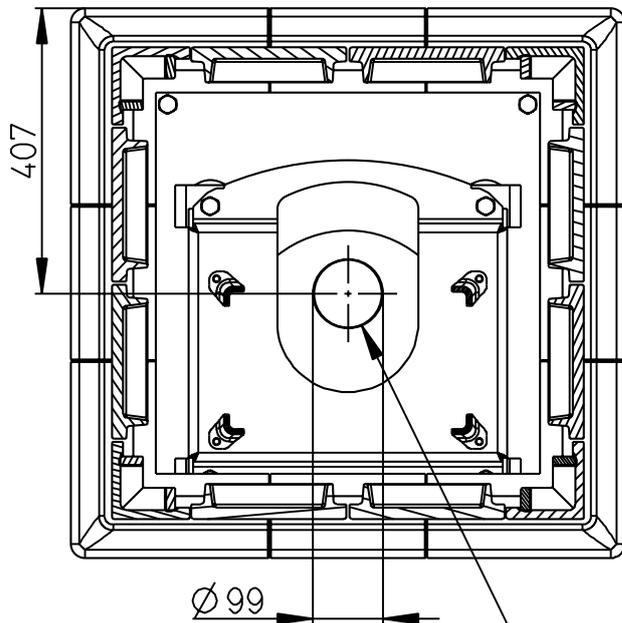


CPV Zufuhr in den Kaminofen

Öffnung für die CPV Zufuhr vom Boden


Stellschrauben für die Einstellung der Tragunterlage in die Ebene

Rückseite


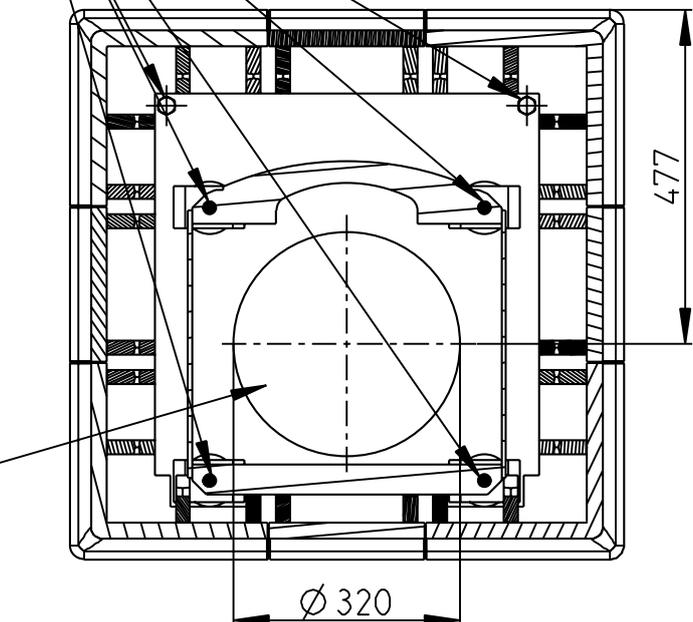


Montagezeichnung		Säulenkaminöfen		Platny od: Valid from: Gültig seit:	27.9.2013
MODEL: MODELL:	TYP TYPE TYP	ORIENT Q 1	<i>Hein & spol. spol. s r.o. Odry - Tosovice</i>	List/Listu: Sheet/Sheets: Blatt/Blatter:	4/10

1) Stellen Sie den Tragboden horizontal mit der Hilfe von: 4x Stellschraube und 2x Stützschraube

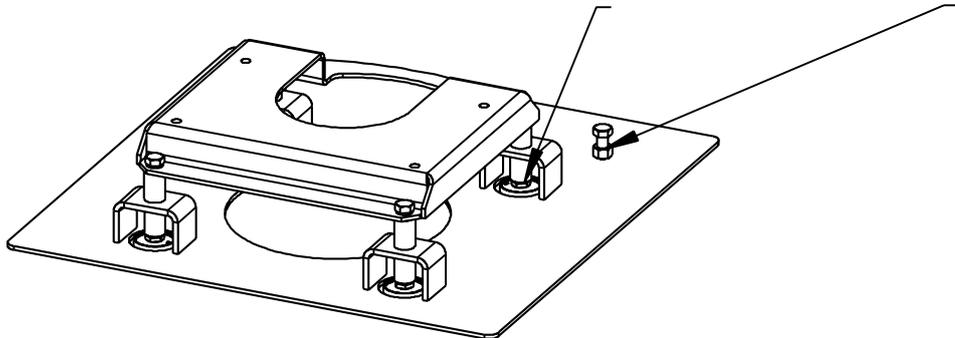


2) Auf die Blechbasis kleben Sie die Dichtung 6 x 33 im Umfang des Bleches 2x auf und setzen Sie den keramischen Sockel ein

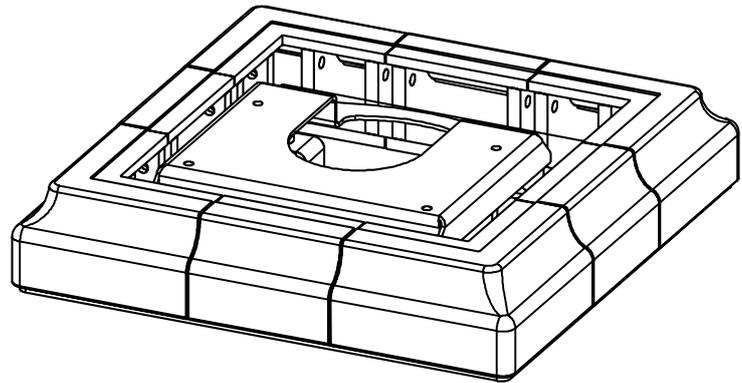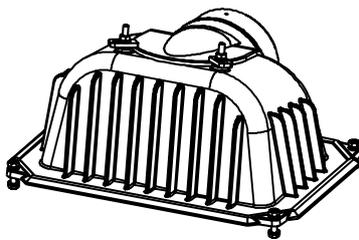

Es ist möglich die Verfahren 2 und 3 zu tauschen (es ist einfacher die Schrauben einer Kaminensatzes zu montieren, Montage des Sockels ist körperlich anstrengend)


3) Stellen Sie den Kamineinsatz KV 075 auf die Basis und sichern ihn mit 4 Schrauben
Demontieren Sie die Gusskuppel

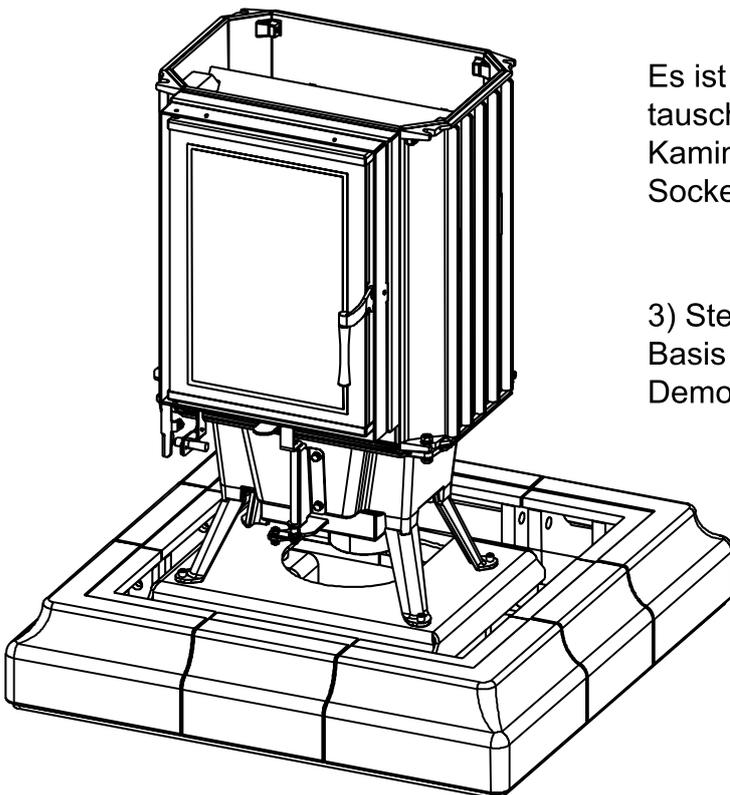


Montagezeichnung		Säulenkaminöfen		Platny od: Valid from: Gültig seit:	27.9.2013
MODEL: MODELL:	TYP TYPE TYP	ORIENT Q 1	<i>Hein & spol. spol. s r.o. Odry - Tosovice</i>	List/Listu: Sheet/Sheets: Blatt/Blätter:	5/10



4) Auf den Sockel stellen Sie die erste Reihe von Kacheln, die in einem Ring verklebt sind

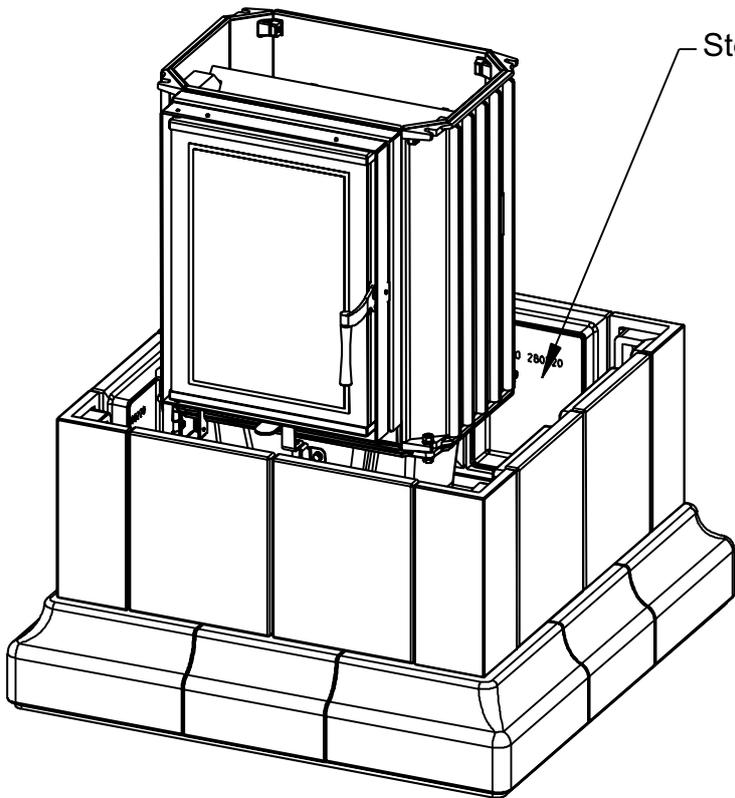


Stelle für die numerische Bezeichnung der Reihe

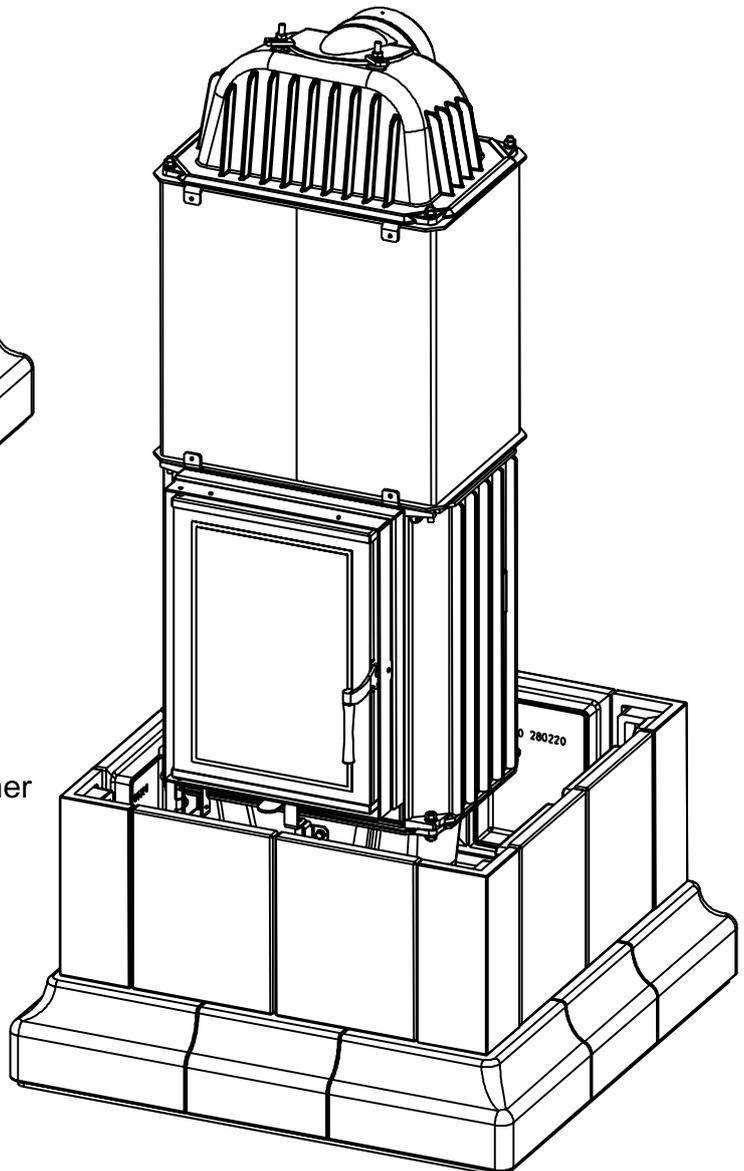


5) Auf den Kamineinsatz montieren Sie den Wärmetauscher an und in diesen Wärmetauscher installieren Sie Speichersteine nach dem beigefügten Plan, auf den Wärmetauscher montieren Sie die Gusskuppel an

Montagezeichnung		Säulenkaminöfen		Platny od: Valid from: Gültig seit:	27.9.2013
MODEL: MODELL:	TYP TYPE TYP	ORIENT Q 1	<i>Hein & spol. spol. s r.o. Odry - Tosovice</i>	List/Listu: Sheet/Sheets: Blatt/Blatter:	6/10

6) Setzen Sie den zweiten Kachelring auf, es ist möglich die einzelnen Kacheln mit Schamottescheiben auszukleben

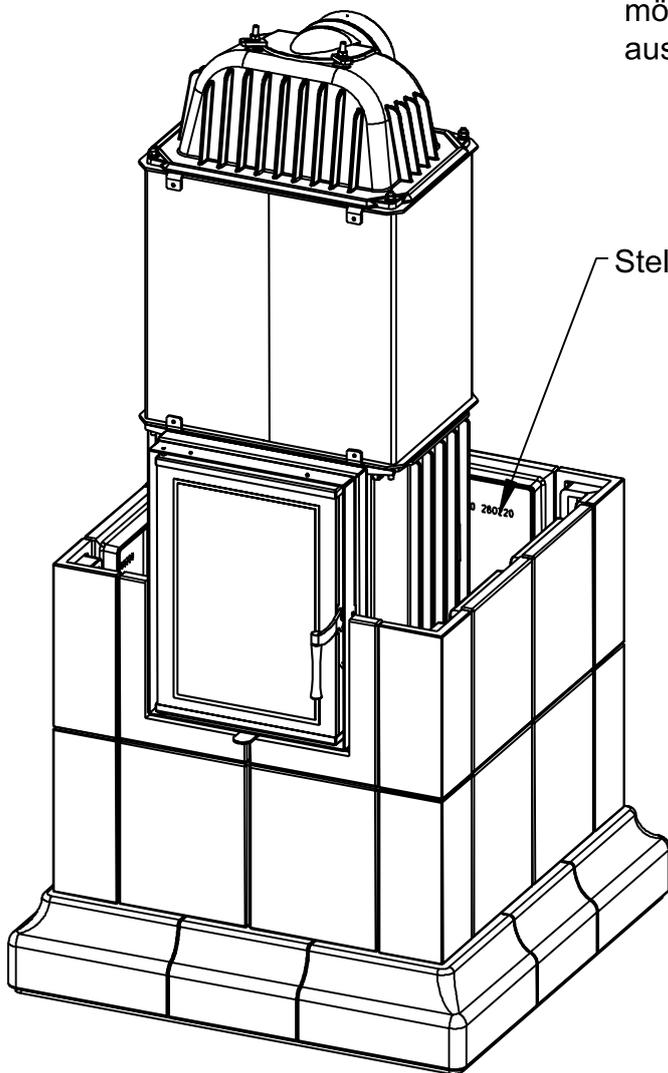


Stelle für die numerische Bezeichnung der Reihe

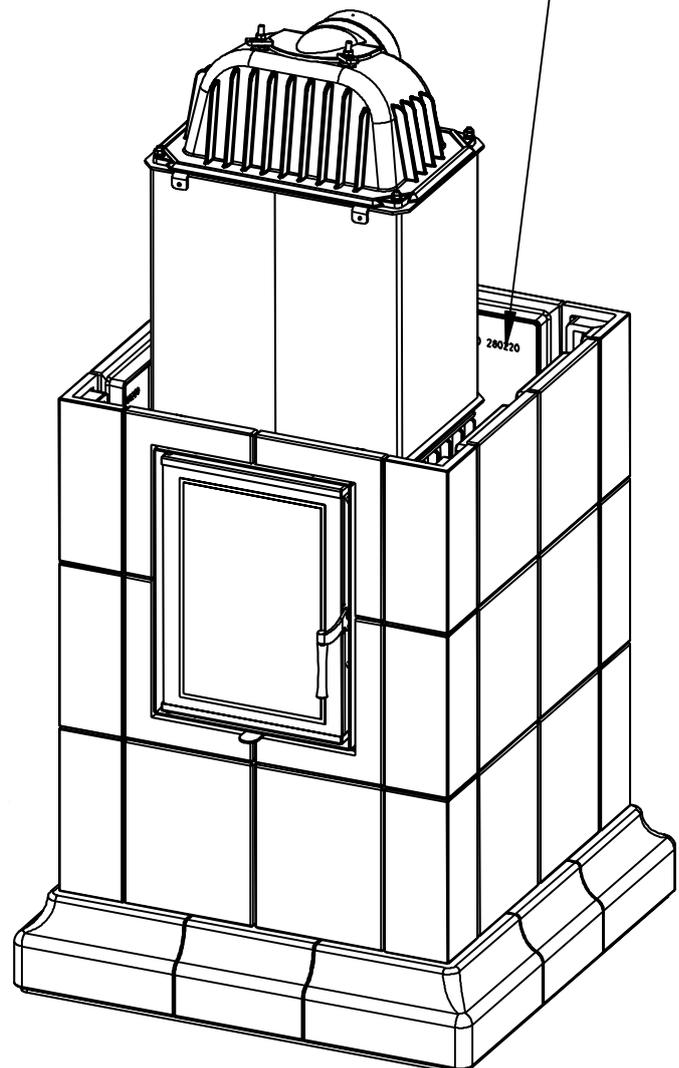

7) Setzen Sie den dritten Kachelring auf, es ist möglich die einzelnen Kacheln mit Schamottescheiben auszukleben


Montagezeichnung		Säulenkaminöfen		Platny od: Valid from:	27.9.2013
MODEL: MODELL:	TYP TYPE TYP	ORIENT Q 1	<i>Hein & spol. spol. s r.o. Odry - Tosovice</i>	List/Listu: Sheet/Sheets: Blatt/Blatter:	7/10

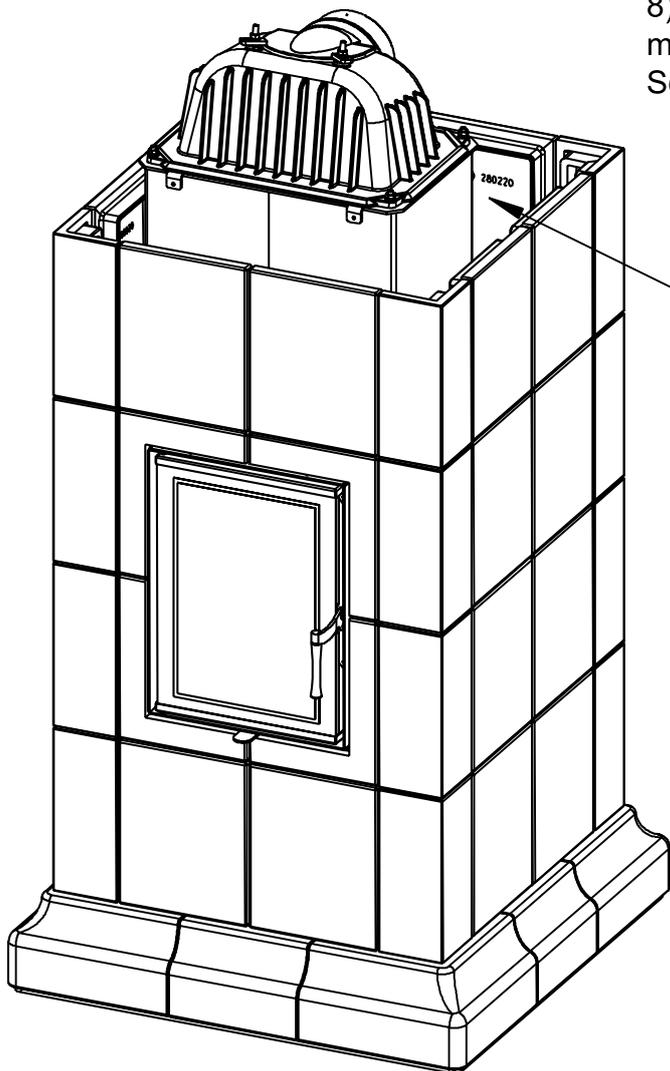

8) Setzen Sie den vierten Kachelring auf, es ist möglich die einzelnen Kacheln mit Schamottescheiben auszukleben

Stelle für die numerische Bezeichnung der Reihe


Stelle für die numerische Bezeichnung der Reihe

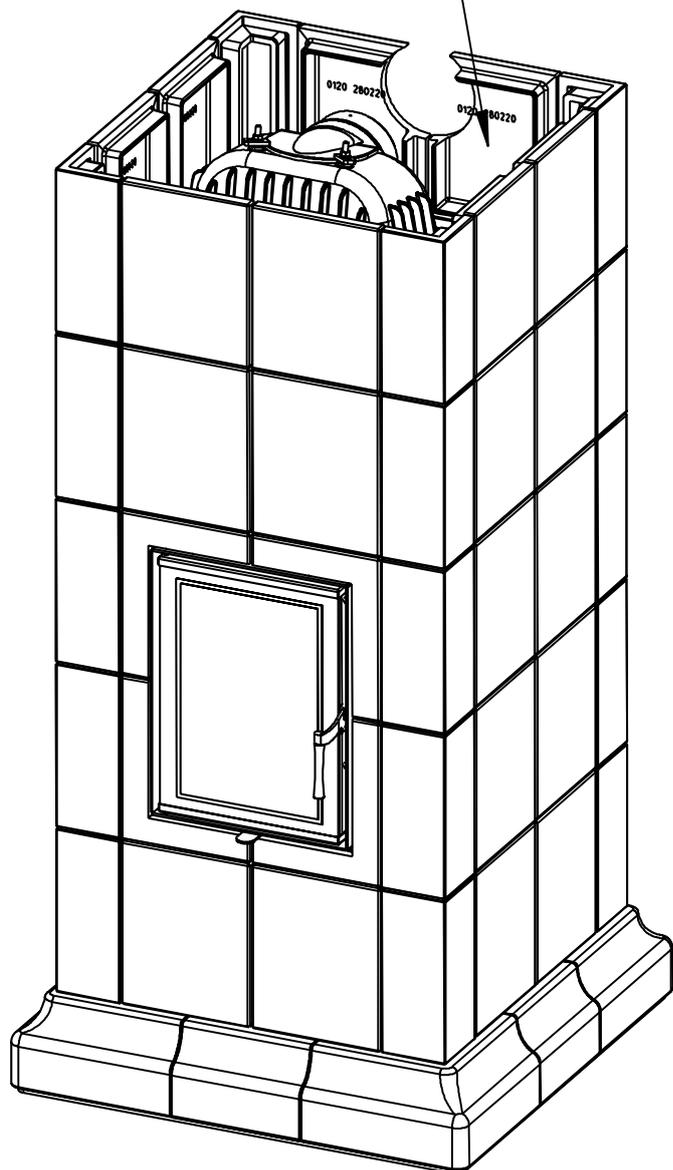

9) Setzen Sie den fünften Kachelring auf, es ist möglich die einzelnen Kacheln mit Schamottescheiben auszukleben


Montagezeichnung		Säulenkaminöfen		Platny od: Valid from: Gültig seit:	27.9.2013
MODEL: MODELL:	TYP TYPE TYP	ORIENT Q 1	<i>Hein & spol. spol. s r.o. Odry - Tosovice</i>	List/Listu: Sheet/Sheets: Blatt/Blatter:	8/10

10) Setzen Sie den sechsten Kachelring auf, es ist möglich die einzelnen Kacheln mit Schamottescheiben auszukleben

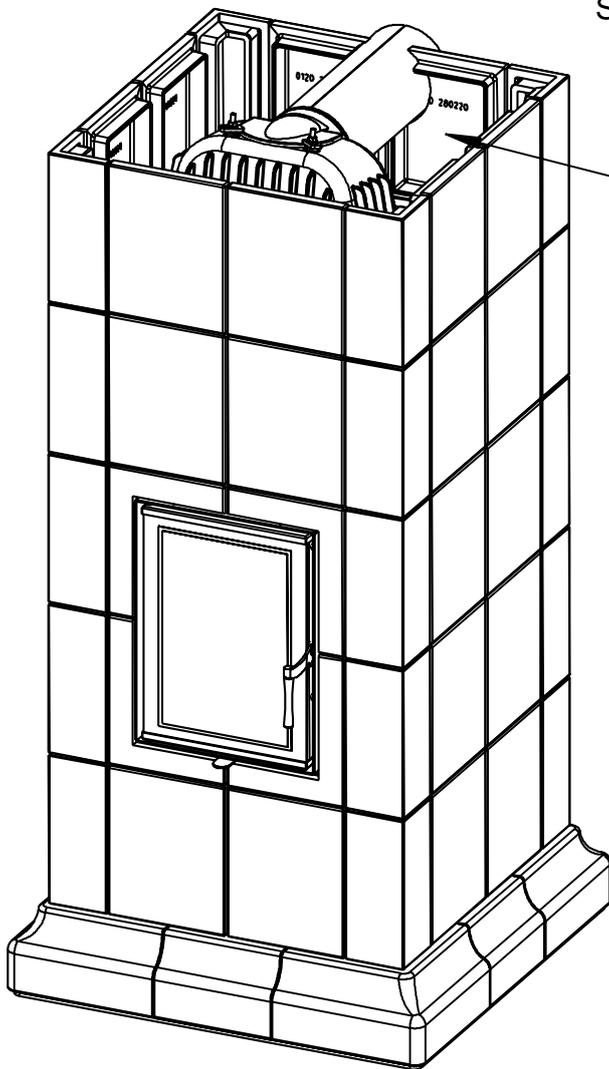


Stelle für die numerische Bezeichnung der Reihe

Stelle für die numerische Bezeichnung der Reihe

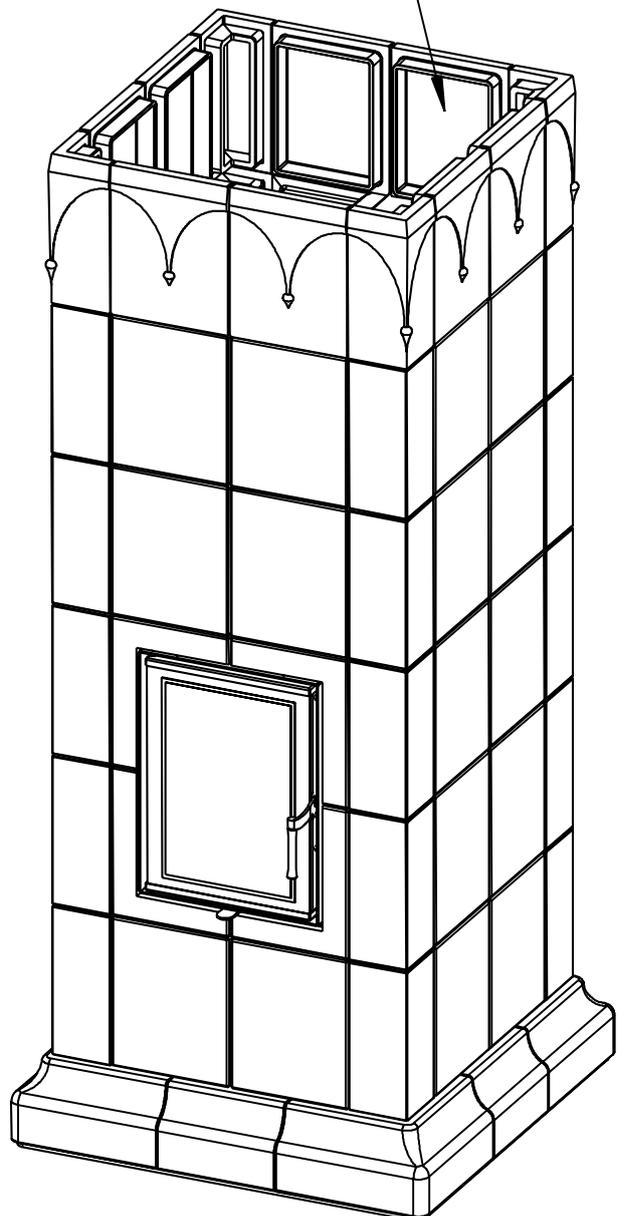


11) Setzen Sie den siebten Kachelring auf, es ist möglich die einzelnen Kacheln mit Schamottescheiben auszukleben

Montagezeichnung		Säulenaminöfen		Platny od: Valid from: Gültig seit:	27.9.2013
MODEL: MODELL:	TYP TYPE TYP	ORIENT Q 1	<i>Hein & spol. spol. s r.o. Odry - Tosovice</i>	List/Listu: Sheet/Sheets: Blatt/Blatter:	9/10

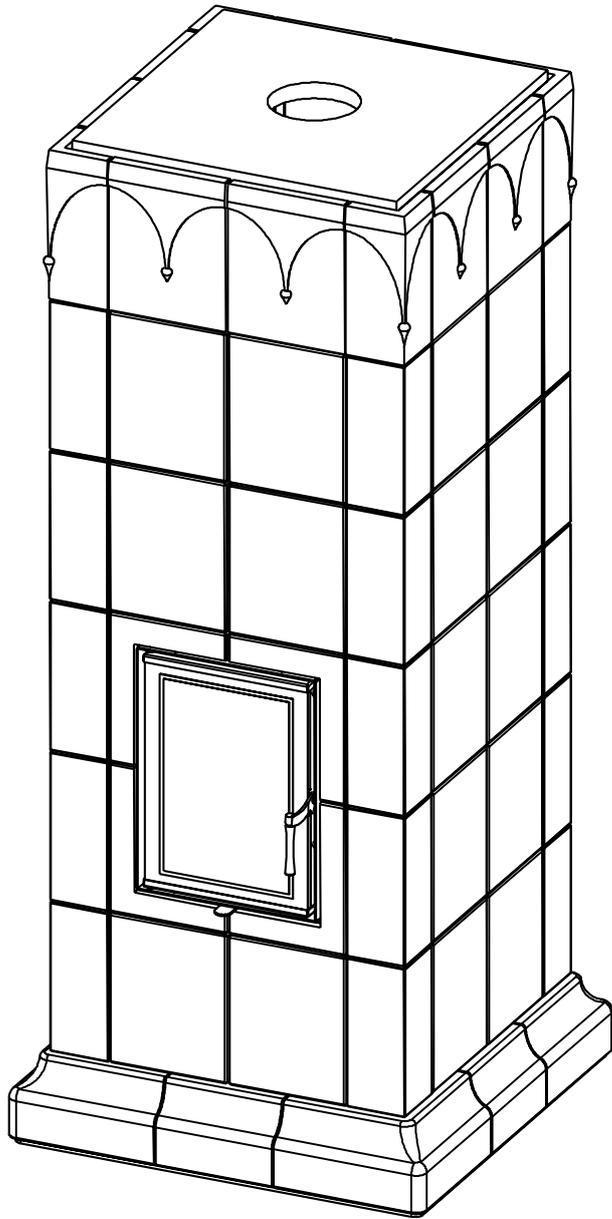


12) Setzen Sie die Abschirmplatte ein,
man muss sie nicht kleben.
Wenn Sie ein oberes Abbrauchen haben,
schneiden Sie eine Öffnung d 170mm aus

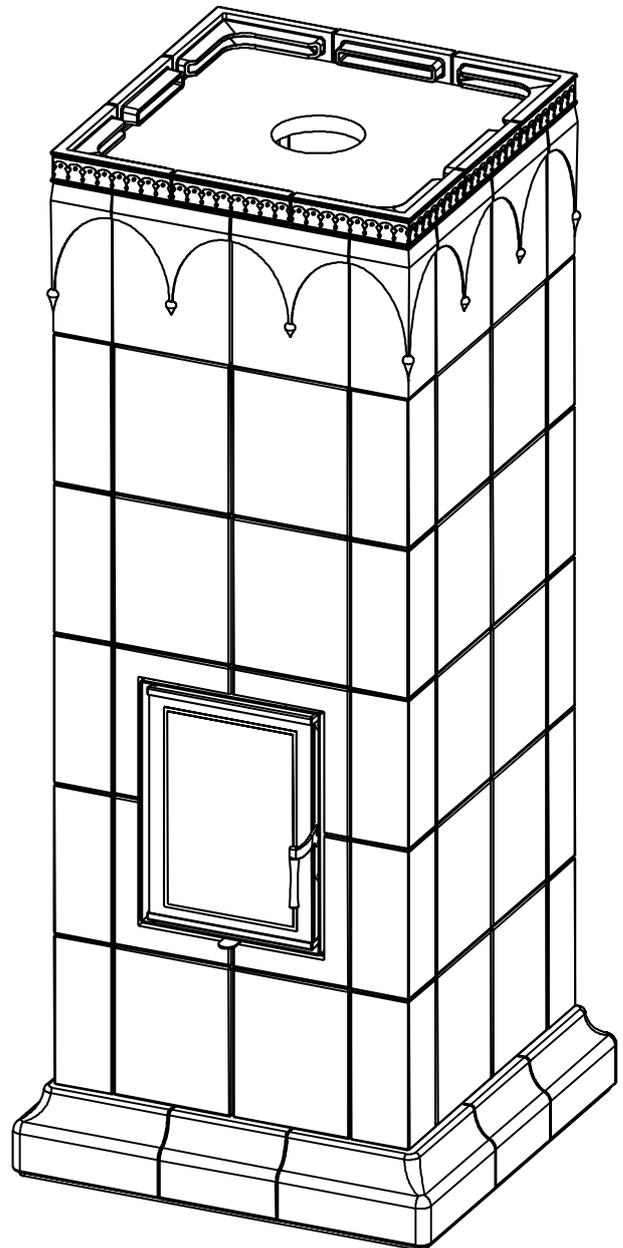


13) Setzen Sie den Zierring auf

Montagezeichnung		Säulenkaminöfen		Platny od: Valid from: Gültig seit:	27.9.2013
MODEL: MODELL:	TYP TYPE TYP	ORIENT Q 1	<i>Hein & spol. spol. s r.o. Odry - Tosovice</i>	List/Listu: Sheet/Sheets: Blatt/Blatter:	10/10

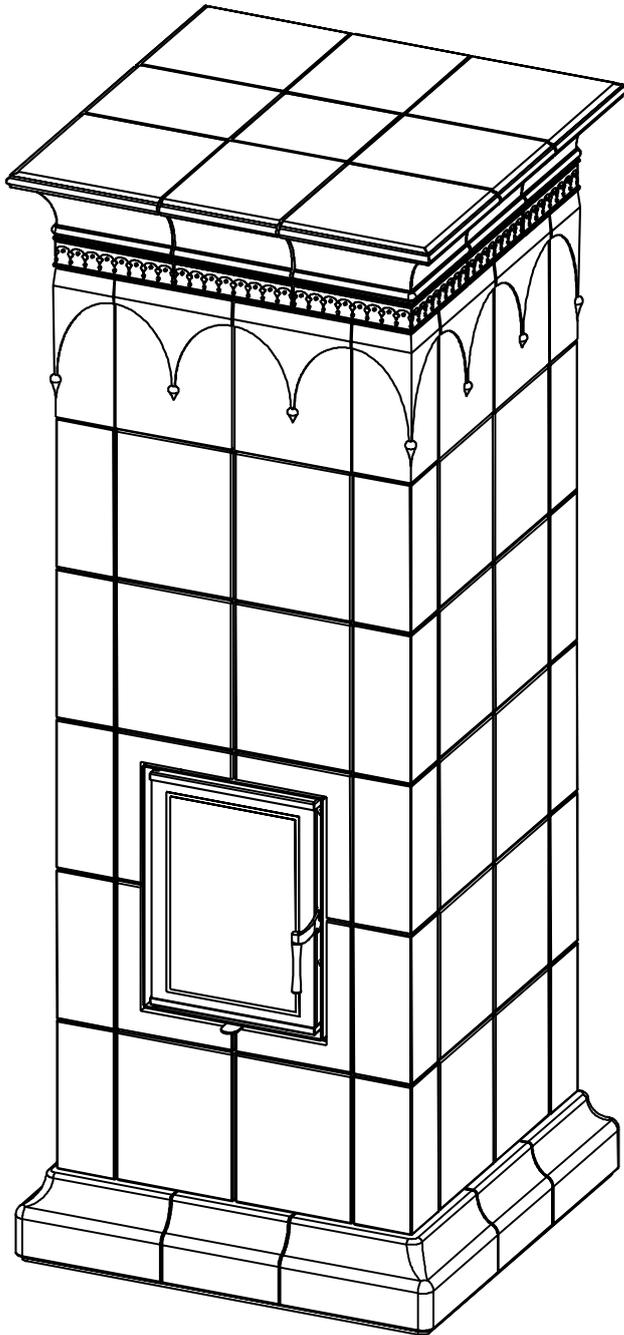

14) Auf den Kaminöfen setzen Sie den
Einschub auf Verfugen Sie den ganzen
Kaminöfen mit dem beigelegten Kitt

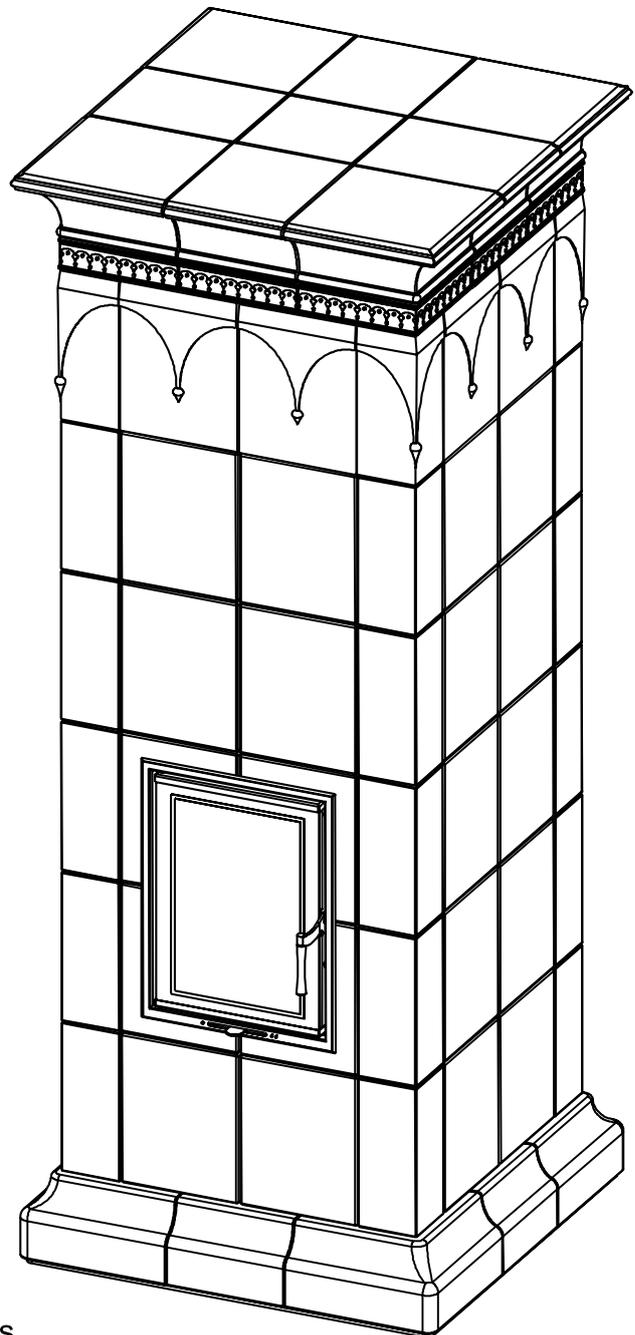

15) Setzen Sie den Blendrahmen auf den
Türrahmen auf – sichern Sie ihn mit Schrauben
Machen Sie einen Heizungstest
Kontrollieren Sie die Dichtigkeit des Heizungssystems