Romotop®

CZ Informační list výrobku dle nařízení EU 2015/1186

Název nebo ochranná známka dodavatele	**Romotop spol. s r.o.**
Identifikační značka modelu používaná dodavatelem	**ALAKO 5H**
Třída energetické účinnosti modelu	**A**
Přímý tepelný výkon (kW)	**8,0**
Nepřímý tepelný výkon (kW)	**-**
Index energetické účinnosti EEI	**103,6**
Energetická účinnost u jmenovitého výkonu (%)	**78,33**
Energetická účinnost u minimálního zatížení (%)	**Pass**

Poznámky k instalaci a údržbě:
Přečtěte si všeobecný návod a dodržujte jej!
Dodržujte vzdálenosti od hořlavých materiálů a protipožární ochranu!
Výrobkem musí proudit dostatečné množství spalovacího vzduchu!
Výrobek s teplovodním výměníkem smí být uveden do provozu pouze tehdy, jsou-li všechna bezpečnostní zařízení funkční!

SK Informačný list výrobku podľa nariadenia EU 2015/1186

Meno dodávateľa alebo jeho ochranná známka	**Romotop spol. s r.o.**
Identifikačný kód modelu dodávateľa	**ALAKO 5H**
Trieda energetickej účinnosti modelu	**A**
Priamy tepelný výkon (kW)	**8,0**
Nepriamy tepelný výkon (kW)	**-**
Index energetickej účinnosti EEI	**103,6**
Užitočná energetická účinnosť pri menovitom tepelnom výkone (%)	**78,33**
Užitočná energetická účinnosť pri minimálnom zaťažení (%)	**Pass**

Poznámky k inštalácii a údržbe:
Prečítajte si všeobecné pokyny a postupujte podľa nich!
Dodržujte vzdialenosti od horľavých materiálov a protipožiarnu ochranu!
Výrobkom musí prúdiť dostatočné množstvo spaľovacieho vzduchu!
Výrobok s výmenníkom tepla sa môže uviesť do prevádzky len vtedy, ak sú všetky bezpečnostné zariadenia funkčné!

PL Karta produktu rozporządzenia EU 2015/1186

Nazwa dostawcy lub znak towarowy	**Romotop spol. s r.o.**
Identyfikator modelu dostawcy	**ALAKO 5H**
Klasa efektywności energetycznej modelu	**A**
Bezpośrednia moc cieplna produktu (kW)	**8,0**
Pośrednia moc cieplna produktu (kW)	**-**
Współczynnik efektywności energetycznej EEI	**103,6**
Sprawność użytkowa przy nominalnej mocy cieplnej oraz (%)	**78,33**
Sprawność użytkowa przy minimalnym obciążeniu (%)	**Pass**

Uwagi dotyczące instalacji i konserwacji:
Przeczytaj i przestrzegaj ogólnych instrukcji!
Przestrzegać odległości od materiałów palnych i ochrony przeciwpożarowej!
Do produktu musi dopływać odpowiednia ilość powietrza do spalania!
Wymiennik ciepła ciepłej wody użytkowej można uruchomić tylko wtedy, gdy wszystkie urządzenia zabezpieczające są sprawne!

HU Termékinformációs adatlap a 2015/1186 EU rendelet szerint

A szállító neve vagy védjegye	**Romotop spol. s r.o.**
Az eladó által használt modellazonosító	**ALAKO 5H**
Energiahatékonysági osztály	**A**
Közvetlen hőteljesítmény (kW)	**8,0**
Közvetett hőteljesítmény (kW)	**-**
Energiahatékonysági mutató EEI	**103,6**
Energiahatékonyság névleges teljesítményen (%)	**78,33**
Energiahatékonyság a minimális terhelésnél (%)	**Pass**

Telepítési és karbantartási utasítások:
Olvassa el az általános utasításokat, és kövesse azokat!
Tartsa be az éghető anyagoktól való távolságokat és a tűzvédelmet!
A termékbe elegendő égési levegőnek kell áramolnia!
A melegvíz-hőcserélővel ellátott terméket csak akkor szabad üzembe helyezni, ha minden biztonsági berendezés működik!

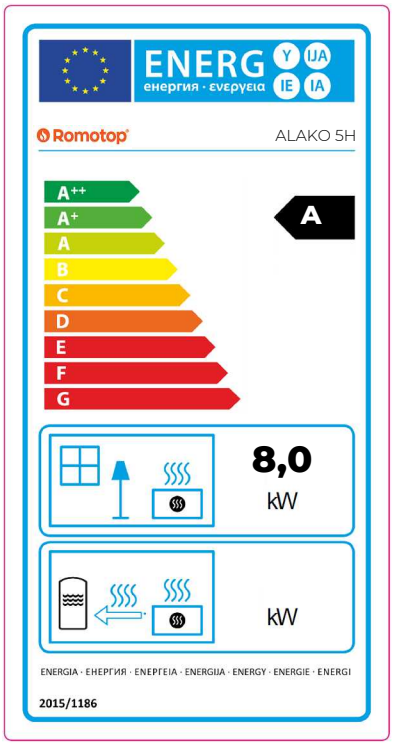

Suchdol nad Odrou, 22. 06. 2023

Romotop®

EN Product sheet under Regulation EU 2015/1186

Supplier's name or trademark	**Romotop spol. s r.o.**
Supplier's model identifier	**ALAKO 5H**
The energy efficiency class of the model	**A**
The direct heat output in (kW)	**8,0**
The indirect heat output in (kW)	**-**
The energy efficiency index EEI	**103,6**
The useful energy efficiency at nominal heat output (%)	**78,33**
The useful energy efficiency at minimum load (%)	**Pass**

Installation and maintenance instructions:
Please read and follow the installation and operating instructions!
Distances to combustible components and fire protection must be observed!
Sufficient combustion air must be able to flow to the fireplace!
Heating devices with water technology may only be put into operation if all safety devices are operational and functional!

DE Produktdatenblatt gemäß Verordnung EU 2015/1186

Name oder Warenzeichen des Lieferanten	**Romotop spol. s r.o.**
Modellkennung des Lieferanten	**ALAKO 5H**
Energieeffizienzklasse des Modells	**A**
Direkte Wärmeleistung (kW)	**8,0**
Indirekte Wärmeleistung (kW)	**-**
Energieeffizienzindex EEI	**103,6**
Energieeffizienz bei Nennwärmeleistung (%)	**78,33**
Energieeffizienz bei Mindestlast (%)	**Pass**

Hinweise zu Installation und Wartung:
Bitte lesen und befolgen Sie die Aufstell- und Bedienungsanleitung!
Abstände zu brennbaren Bauteilen sowie Brandschutz müssen eingehalten werden!
Der Feuerstätte muss ausreichend Verbrennungsluft zuströmen können!
Heizgeräte mit Wassertechnik dürfen nur in Betrieb genommen werden, wenn alle Sicherheitseinrichtungen betriebsbereit und funktionsfähig sind!

FR Fiche produit selon la réglementation EU 2015/1186

Le nom du fournisseur ou la marque commerciale	**Romotop spol. s r.o.**
La référence du modèle donnée par le fournisseur	**ALAKO 5H**
La classe d'efficacité énergétique du modèle	**A**
La puissance thermique directe en (kW)	**8,0**
La puissance thermique indirecte en (kW)	**-**
L'indice d'efficacité énergétique EEI	**103,6**
Le rendement utile à la puissance thermique nominale et (%)	**78,33**
Le rendement utile à la puissance thermique minimale (%)	**Pass**

Instructions d'installation et d'entretien:
Veuillez lire attentivement les instructions d'installation et d'utilisation et respecter les!
Les distances par rapport aux éléments combustibles et la protection contre le feu doivent être respectées!
L'air de combustion doit circuler en quantité suffisante dans le produit!
Le produit échangeur d'eau chaude ne doit être mis en service que si tous les dispositifs de sécurité sont fonctionnels!

IT Scheda prodotto secondo normativa EU 2015/1186

Nome oppure oppure marchio del fornitore	**Romotop spol. s r.o.**
Codice prodotto del fornitore	**ALAKO 5H**
Classe di efficienza energetica del modello	**A**
Potenza termica diretta in (kW)	**8,0**
Potenza termica indiretta in (kW)	**-**
Indice di efficienza prodotto EEI	**103,6**
Efficienza del combustibile con potenza termica nominale (%)	**78,33**
Efficienza del combustibile con carico minimo (%)	**Pass**

Istruzioni per l'installazione e la manutenzione:
Leggere attentamente e seguire le istruzioni generali.
Rispettare le distanze dai materiali combustibili e dalla protezione antincendio!
Nel prodotto deve affluire una quantità sufficiente di aria di combustione!
Lo scambiatore di calore per acqua calda può essere messo in funzione solo se tutti i dispositivi di sicurezza sono funzionanti!

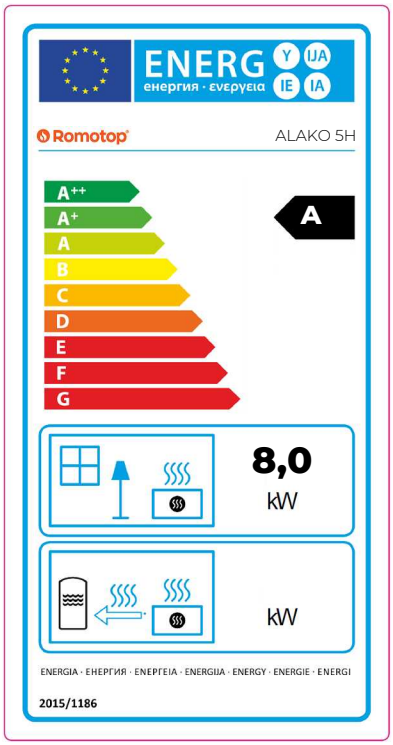

Suchdol nad Odrou, 22. 06. 2023

Romotop®

SI List izdelka po Delegirani Uredbi EU 2015/1186

Ime ali blagovna znamka dobavitelja	**Romotop spol. s r.o.**
Številka in oznaka modela	**ALAKO 5H**
Razred energijske učinkovitosti modela	**A**
Neposredna toplotna moč v (kW)	**8,0**
Posredna toplotna moč v (kW)	**-**
Indeks energijske učinkovitosti EEI	**103,6**
Koristni energijski izkoristek pri nazivni toplotni moči (%)	**78,33**
Koristna energetska ucinkovitost pri minimalni obremenitvi (%)	**Pass**

Navodila za namestitev in vzdrževanje:

Preberite in upoštevajte navodila za uporabo in za namestitev!
Predpisane varnostne razdalje in razdalje do gorljivih komponent je nujno potrebno upoštevati!
Zadostna količina zraka mora biti dovedena do ognja v kaminu!
Ogrevalne naprave s tehnologijo vode je dovoljeno zagnati le, ko vse varnostne naprave brezhibno delujejo!

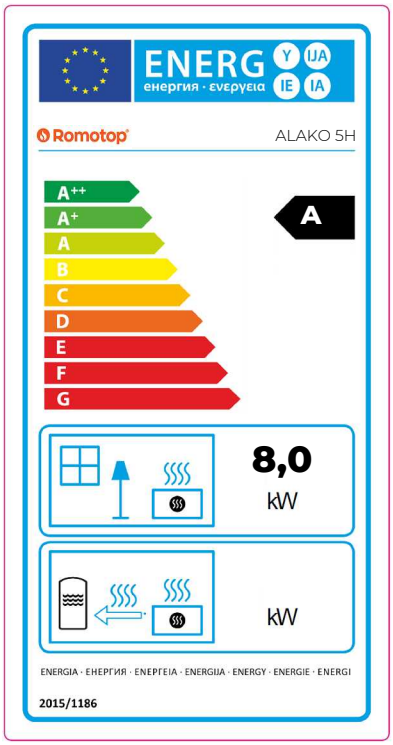

Suchdol nad Odrou, 22. 06. 2023

Romotop®

CZ Informační list výrobku dle nařízení EU 2015/1186

Název nebo ochranná známka dodavatele	**Romotop spol. s r.o.**
Identifikační značka modelu používaná dodavatelem	**ALAKO 5H H**
Třída energetické účinnosti modelu	**A**
Přímý tepelný výkon (kW)	**8,0**
Nepřímý tepelný výkon (kW)	**-**
Index energetické účinnosti EEI	**103,6**
Energetická účinnost u jmenovitého výkonu (%)	**78,33**
Energetická účinnost u minimálního zatížení (%)	**Pass**

Poznámky k instalaci a údržbě:
Přečtěte si všeobecný návod a dodržujte jej!
Dodržujte vzdálenosti od hořlavých materiálů a protipožární ochranu!
Výrobkem musí proudit dostatečné množství spalovacího vzduchu!
Výrobek s teplovodním výměníkem smí být uveden do provozu pouze tehdy, jsou-li všechna bezpečnostní zařízení funkční!

SK Informačný list výrobku podľa nariadenia EU 2015/1186

Meno dodávateľa alebo jeho ochranná známka	**Romotop spol. s r.o.**
Identifikačný kód modelu dodávateľa	**ALAKO 5H H**
Trieda energetickej účinnosti modelu	**A**
Priamy tepelný výkon (kW)	**8,0**
Nepriamy tepelný výkon (kW)	**-**
Index energetickej účinnosti EEI	**103,6**
Užitočná energetická účinnosť pri menovitom tepelnom výkone (%)	**78,33**
Užitočná energetická účinnosť pri minimálnom zaťažení (%)	**Pass**

Poznámky k inštalácii a údržbe:
Prečítajte si všeobecné pokyny a postupujte podľa nich!
Dodržujte vzdialenosti od horľavých materiálov a protipožiarnu ochranu!
Výrobkom musí prúdiť dostatočné množstvo spaľovacieho vzduchu!
Výrobok s výmenníkom tepla sa môže uviesť do prevádzky len vtedy, ak sú všetky bezpečnostné zariadenia funkčné!

PL Karta produktu rozporządzenia EU 2015/1186

Nazwa dostawcy lub znak towarowy	**Romotop spol. s r.o.**
Identyfikator modelu dostawcy	**ALAKO 5H H**
Klasa efektywności energetycznej modelu	**A**
Bezpośrednia moc cieplna produktu (kW)	**8,0**
Pośrednia moc cieplna produktu (kW)	**-**
Współczynnik efektywności energetycznej EEI	**103,6**
Sprawność użytkowa przy nominalnej mocy cieplnej oraz (%)	**78,33**
Sprawność użytkowa przy minimalnym obciążeniu (%)	**Pass**

Uwagi dotyczące instalacji i konserwacji:
Przeczytaj i przestrzegaj ogólnych instrukcji!
Przestrzegać odległości od materiałów palnych i ochrony przeciwpożarowej!
Do produktu musi dopływać odpowiednia ilość powietrza do spalania!
Wymiennik ciepła ciepłej wody użytkowej można uruchomić tylko wtedy, gdy wszystkie urządzenia zabezpieczające są sprawne!

HU Termékinformációs adatlap a 2015/1186 EU rendelet szerint

A szállító neve vagy védjegye	**Romotop spol. s r.o.**
Az eladó által használt modellazonosító	**ALAKO 5H H**
Energiahatékonysági osztály	**A**
Közvetlen hőteljesítmény (kW)	**8,0**
Közvetett hőteljesítmény (kW)	**-**
Energiahatékonysági mutató EEI	**103,6**
Energiahatékonyság névleges teljesítményen (%)	**78,33**
Energiahatékonyság a minimális terhelésnél (%)	**Pass**

Telepítési és karbantartási utasítások:
Olvassa el az általános utasításokat, és kövesse azokat!
Tartsa be az éghető anyagoktól való távolságokat és a tűzvédelmet!
A termékbe elegendő égési levegőnek kell áramolnia!
A melegvíz-hőcserélővel ellátott terméket csak akkor szabad üzembe helyezni, ha minden biztonsági berendezés működik!

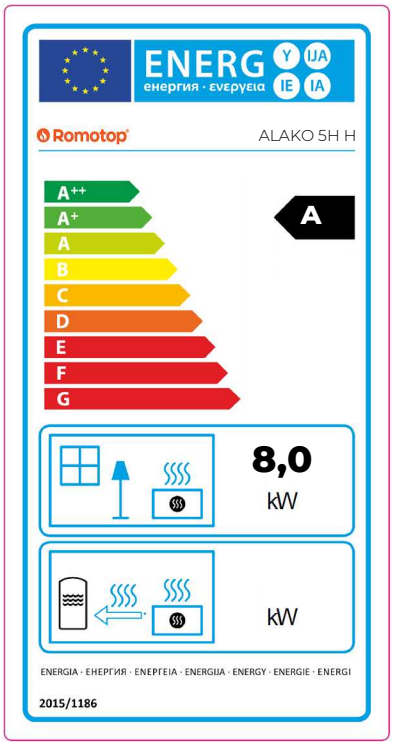

Suchdol nad Odrou, 22. 06. 2023

Romotop®

EN Product sheet under Regulation EU 2015/1186

Supplier's name or trademark	**Romotop spol. s r.o.**
Supplier's model identifier	**ALAKO 5H H**
The energy efficiency class of the model	**A**
The direct heat output in (kW)	**8,0**
The indirect heat output in (kW)	**-**
The energy efficiency index EEI	**103,6**
The useful energy efficiency at nominal heat output (%)	**78,33**
The useful energy efficiency at minimum load (%)	**Pass**

Installation and maintenance instructions:
Please read and follow the installation and operating instructions!
Distances to combustible components and fire protection must be observed!
Sufficient combustion air must be able to flow to the fireplace!
Heating devices with water technology may only be put into operation if all safety devices are operational and functional!

DE Produktdatenblatt gemäß Verordnung EU 2015/1186

Name oder Warenzeichen des Lieferanten	**Romotop spol. s r.o.**
Modellkennung des Lieferanten	**ALAKO 5H H**
Energieeffizienzklasse des Modells	**A**
Direkte Wärmeleistung (kW)	**8,0**
Indirekte Wärmeleistung (kW)	**-**
Energieeffizienzindex EEI	**103,6**
Energieeffizienz bei Nennwärmeleistung (%)	**78,33**
Energieeffizienz bei Mindestlast (%)	**Pass**

Hinweise zu Installation und Wartung:
Bitte lesen und befolgen Sie die Aufstell- und Bedienungsanleitung!
Abstände zu brennbaren Bauteilen sowie Brandschutz müssen eingehalten werden!
Der Feuerstätte muss ausreichend Verbrennungsluft zuströmen können!
Heizgeräte mit Wassertechnik dürfen nur in Betrieb genommen werden, wenn alle Sicherheitseinrichtungen betriebsbereit und funktionsfähig sind!

FR Fiche produit selon la réglementation EU 2015/1186

Le nom du fournisseur ou la marque commerciale	**Romotop spol. s r.o.**
La référence du modèle donnée par le fournisseur	**ALAKO 5H H**
La classe d'efficacité énergétique du modèle	**A**
La puissance thermique directe en (kW)	**8,0**
La puissance thermique indirecte en (kW)	**-**
L'indice d'efficacité énergétique EEI	**103,6**
Le rendement utile à la puissance thermique nominale et (%)	**78,33**
Le rendement utile à la puissance thermique minimale (%)	**Pass**

Instructions d'installation et d'entretien:
Veuillez lire attentivement les instructions d'installation et d'utilisation et respecter les!
Les distances par rapport aux éléments combustibles et la protection contre le feu doivent être respectées!
L'air de combustion doit circuler en quantité suffisante dans le produit!
Le produit échangeur d'eau chaude ne doit être mis en service que si tous les dispositifs de sécurité sont fonctionnels!

IT Scheda prodotto secondo normativa EU 2015/1186

Nome oppure oppure marchio del fornitore	**Romotop spol. s r.o.**
Codice prodotto del fornitore	**ALAKO 5H H**
Classe di efficienza energetica del modello	**A**
Potenza termica diretta in (kW)	**8,0**
Potenza termica indiretta in (kW)	**-**
Indice di efficienza prodotto EEI	**103,6**
Efficienza del combustibile con potenza termica nominale (%)	**78,33**
Efficienza del combustibile con carico minimo (%)	**Pass**

Istruzioni per l'installazione e la manutenzione:
Leggere attentamente e seguire le istruzioni generali.
Rispettare le distanze dai materiali combustibili e dalla protezione antincendio!
Nel prodotto deve affluire una quantità sufficiente di aria di combustione!
Lo scambiatore di calore per acqua calda può essere messo in funzione solo se tutti i dispositivi di sicurezza sono funzionanti!

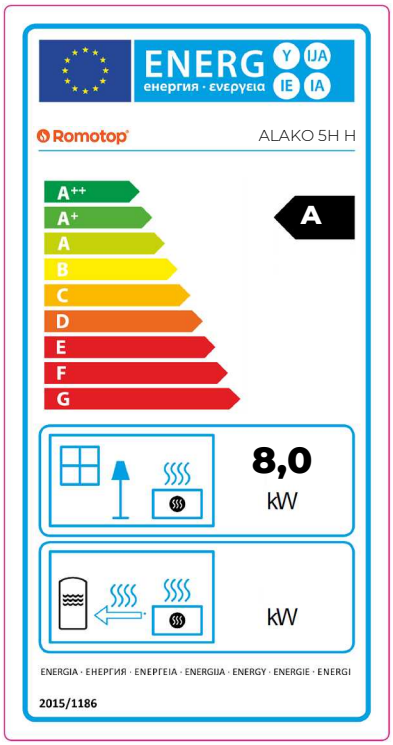

Suchdol nad Odrou, 22. 06. 2023

SI **List izdelka po Delegirani Uredbi EU 2015/1186**

Ime ali blagovna znamka dobavitelja	**Romotop spol. s r.o.**
Številka in oznaka modela	**ALAKO 5H H**
Razred energijske učinkovitosti modela	**A**
Neposredna toplotna moč v (kW)	**8,0**
Posredna toplotna moč v (kW)	**-**
Indeks energijske učinkovitosti EEI	**103,6**
Koristni energijski izkoristek pri nazivni toplotni moči (%)	**78,33**
Koristna energetska ucinkovitost pri minimalni obremenitvi (%)	**Pass**

Navodila za namestitev in vzdrževanje:

Preberite in upoštevajte navodila za uporabo in za namestitev!
Predpisane varnostne razdalje in razdalje do gorljivih komponent je nujno potrebno upoštevati!
Zadostna količina zraka mora biti dovedena do ognja v kaminu!
Ogrevalne naprave s tehnologijo vode je dovoljeno zagnati le, ko vse varnostne naprave brezhibno delujejo!

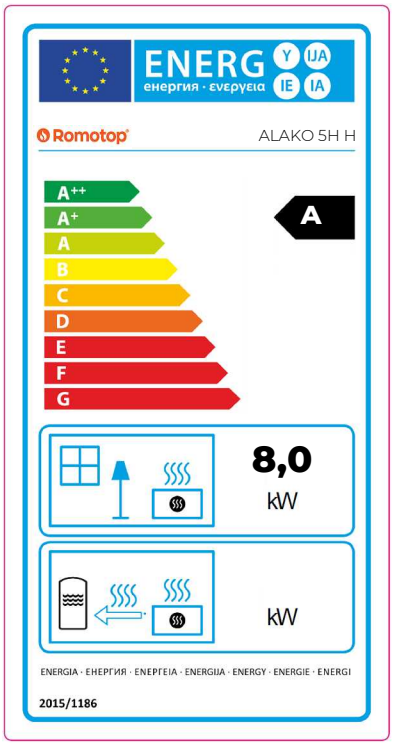

Suchdol nad Odrou, 22. 06. 2023